Panasonic

Digitales Schnurlos-Telefon

Bedienungsanleitung

Modell Nr. KX-TCD530SL

Mit Anruferanzeige

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DAS TELEFON IN BETRIEB NEHMEN.

Vor dem ersten Gebrauch die Akkus etwa 7 Stunden lang aufladen.

Vor dem ersten Gebrauch

Funktionen

Polyphone Ruftöne für Mobilteile

Für Ihre Ruftöne stehen die unterschiedlichsten Sounds von hoher Qualität zur Verfügung.
Sie können aus 9 voreingestellten Melodien und 6 Ruftönen wählen.

Freisprecheinrichtung

Sie können sprechen, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen.
Bequem telefonieren, und dabei etwas anderes tun!
Diese Funktion steht auch für die Basisstation zur Verfügung.

Anschluss Kopfhörergarnitur mit Mikrofon

Schließen Sie die optionale Sprechgarnitur an, um frei zu sprechen und die Hände frei zu haben.

Beleuchtetes Tastenfeld

Leuchtet auf, wenn ein Anruf eingeht bzw. um Ihnen das Drücken der Tasten auch bei Dunkelheit zu erleichtern.

200+20 Stationen Telefonbuch

Das integrierte Telefonverzeichnis speichert bis zu 200 (für Mobilteil-Telefonbuch) +20 (für Basisstation-Telefonbuch) Teilnehmernamen und -rufnummern, die einfach abrufbar sind.

Mehrfach-Mobilteile

Die Möglichkeit, bis zu 6 Mobilteile an einem einzelnen Basisteil betreiben zu können, bietet zusätzlichen Komfort. (Das optionale Mobilteil/Ladegerät ist gesondert erhältlich.)

LCD-Hintergrundbeleuchtung

Leuchtet auf, wenn ein Anruf eingeht bzw. um Ihnen das Drücken der Tasten auch bei Dunkelheit zu erleichtern.

Inhalt

Inbetriebnahme
Vor dem ersten Gebrauch 2
Wichtige Informationen 6
Anordnung der Bedienelemente 7
Symbole über den DRUCKTASTEN .. 10
Symbole für den Betrieb 11
Display 13
Einrichtung 15
Telefonsystem
Benutzung des Telefons 21
Rufnummerübermittlung 29
Listenmenü 31
Das Telefonbuch verwenden 35
Telefonbucheinträge kopieren 45
Diagramm Einstellungen-Menü..... 47
Mobilteil-Einstellungen 49
Basisstation-Einstellungen 59
Funktionen der Basisstation 64
Mehrere Geräte verwenden 70
Walkie-Talkie 79
Hilfreiche Informationen
Trageclip verwenden 82
Optionale Kopfhörergarnitur mit Mikrofon 82
Tischgerät 83
Wandmontage 85
Störungsbeseitigung 88
Zeichentabelle 91
Index 92
Technische Informationen 93

Wichtig

In dieser Bedienungsanleitung deuten und an,

mit welcher Einheit eine Handlung ausgeführt werden kann.

: Mit dem Mobilteil auszuführen.

: Mit der Basisstation auszuführen.

: Entweder mit dem Mobilteil oder der Basisstation ausführen.

: Mit dem Mobilteil und der Basisstation zusammen ausführen.

Vor dem ersten Gebrauch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Gerätes von Panasonic entschieden haben.

Sehr geehrter Kunde,
Sie haben ein KX-TCD530SL erworben. Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit dem einheitlichen, digitalen Standard für schnurlose Telefone (DECT = “Digital Enhanced Cordless Telecommunications”) hergestellt. Die DECT-Technologie ist gekennzeichnet durch hohe Abhörsicherheit sowie qualitativ hochwertige, digitale Übertragung. Dieses Telefon ist für verschiedene Anwendungsbereiche vorgesehen. So kann dieses Telefon beispielsweise in einem Netzwerk von Basisstationen und Mobilteilen verwendet werden, die ein komplettes Telefonsystem bilden:

- Betrieb von bis zu 6 Mobilteilen an einer Basisstation.
- Interngespräch zwischen 2 angemeldeten Geräten.
- Betrieb eines Mobilteils an bis zu 4 Basisstationen, um über einen vergrößerten Funkbereich eine erhöhte Erreichbarkeit zu erzielen.

Wenn die Funktion “Rufnummerübermittlung” zur Verfügung steht, handelt es sich dabei um ein Dienstmerkmal der jeweiligen Telefongesellschaft. Wenn Sie diesen Dienst nutzen, wird die Rufnummer des Anrufers auf dem Display des Telefons angezeigt.

Zubehör (Lieferumfang)

☐ Steckernetzgerät (für Basisstation) PQLV19CE 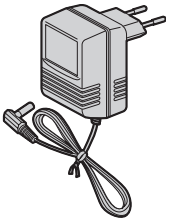 ein	☐ Telefonanschlussschnur ein	☐ Telefonhörer 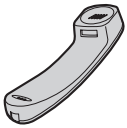 ein
☐ Telefonhörerschnur 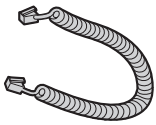 ein	☐ Trageclip 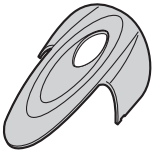 ein	☐ Akkufachabdeckung 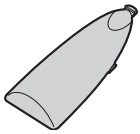 ein
☐ Wiederaufladbare Batterien (Größe “AAA”) HHR-4EPT/BA2 (P03P) zwei	☐ Aufladegerät Steckernetzgerät (für Ladegerät) PQLV200CE Ladegerät 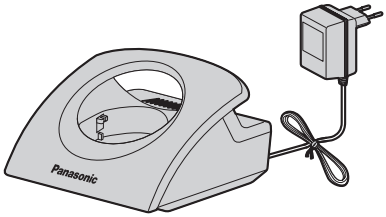 ein	

☐ Bedienungsanleitung

☐ Kurzanleitung

Weitere Zubehörteile können bestellt werden. Einzelheiten hierzu erfahren Sie bei Ihrem Panasonic Service Centre. **www.panasonic.ch**

Wichtige Informationen

Ausschließlich das mit dem Produkt gelieferte Steckernetzgerät verwenden.
Das Steckernetzgerät niemals an eine andere Wechselstromquelle als eine Standardsteckdose (AC 220-240V) anschließen.
(Für Basisstation)
Die Nutzung des Geräts mit dem PQLV19CE-Steckernetzgerät ist zulässig.
(Für Ladegerät)
Die Nutzung des Geräts mit dem PQLV200CE-Steckernetzgerät ist zulässig.
Das Gerät kann unter folgenden Bedingungen keine Notrufe vornehmen:

- Die Akkus des tragbaren Mobilteils müssen aufgeladen werden oder sind ausgefallen.
- Während eines Stromausfalls.
- Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist.
- Wenn das System sich im Wahlsperre-Modus befindet (nur die Notrufnummer kann gewählt werden).

Niemals die Basisstation, das schnurlose Mobilteil oder das Ladegerät öffnen (außer um die Akkus auszuwechseln). Dieses Gerät sollte nicht in Nähe von medizinischer Notfall- oder Intensivpflege-Ausrüstung und nicht von Personen mit Herzschrittmacher verwendet werden. Lassen Sie keine Gegenstände auf das Gerät fallen und achten Sie sorgfältig darauf, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät verschüttet werden oder ins Geräteinnere eindringen. Schützen Sie das Gerät vor Rauch, Staub, mechanischen Schwingungen und Erschütterungen.

Umgebung

Das Gerät nicht in Wassernähe verwenden. Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Küchenherden usw. Vermeiden Sie ebenfalls eine Aufstellung in Räumen, in denen die Temperatur niedriger als 5 °C oder höher als 40 °C ist. Um das Gerät auszuschalten, ziehen Sie das Steckernetzgerät aus der Steckdose. Damit das ohne Umstände möglich ist, sollte sich die Netzsteckdose in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden und zugänglich sein.

ACHTUNG:
UM STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN, DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER ANDERER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Sicherheitshinweis für den Umgang mit Akkus

1. Verwenden Sie ausschließlich Akkus des angegebenen Typs.
2. **Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare Akkus.**
3. Verwenden Sie nicht alte zusammen mit neuen Akkus.
4. Akkus niemals ins Feuer werfen, da sie explodieren können.
   Entsorgen Sie verbrauchte Akkus stets gemäß den allgemeinen Richtlinien und Vorschriften zur Beseitigung von Sondermüll.
5. Versuchen Sie auf keinen Fall, einen Akku zu öffnen oder gewaltsam zu beschädigen. Der aus Akkus austretende Elektrolyt ist stark ätzend und kann beim Auslaufen Verbrennungen und andere Verletzungen verursachen, wenn er mit Augen oder Haut in Kontakt gerät.
   Bei Verschlucken von Elektrolyt besteht Vergiftungsgefahr!
6. Achten Sie beim Umgang mit dem Akku darauf, diesen nicht durch Kontakt mit leitfähigen Metallgegenständen, z.B. Schmuckstücken und Schlüsseln, kurzzuschließen. Anderenfalls können Akku bzw. Leiter überhitzt werden und Verbrennungen verursachen.
7. Laden Sie die Akkus entsprechend den Anweisungen in diesem Handbuch auf.

Standort

- Für störungsfreien Betrieb über eine größtmögliche Entfernung sollten Sie die Basisstation aufstellen:
  - Mit Abstand zu anderen elektrischen Geräten wie TV- und Radiogeräten, PCs oder anderen Telefonen.
  - An angemessen hohem und zentralem Standort.

Mobilteil

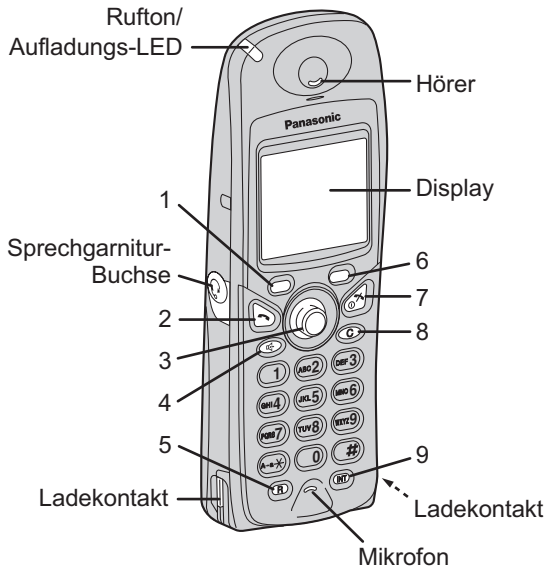

1 - **LINKE DRUCKTASTE**

2 - **GESPRÄCHS**-Taste

3 - **JOYSTICK**

4 - **LAUTSPRECHER**-Taste

5 - **RÜCKFRAGE**-Taste

6 - **RECHTE DRUCKTASTE**

7 - **EIN-AUS/GESPRÄCH AUS** -Taste

8 - **LÖSCHEN**-Taste

9 - **INTERN**-Taste

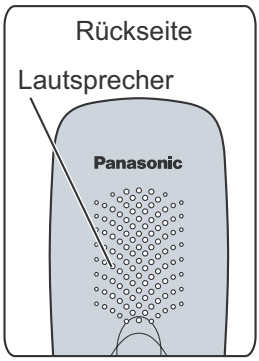

Verwendung der Drucktasten des Mobilteils

Die 3 Drucktasten dienen zur Auswahl der Funktionen, die direkt über den Tasten angezeigt werden.
Die oberhalb der Tasten angezeigten Funktionen ändern sich je nach Betriebszustand.
In der Anzeige im Standby-Modus werden z.B. die Funktionen “ ”, “ ” und “ ” oberhalb der Drucktasten angezeigt.

Beispiel: Anzeige im Standby-Modus

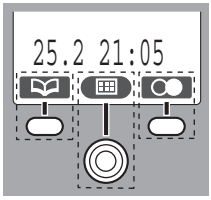

Um die Funktion “ ” (**Telefonbuch**) zu nutzen, drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.
Um die Funktion “ ” (**Menü**) zu nutzen, drücken Sie den **JOYSTICK** in der Mitte, der als mittlere Drucktaste verwendet wird.
Um die Funktion “ ” (**Wahlwiederholung**), drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**.
Wenn “ ” oberhalb einer Drucktaste angezeigt wird, funktioniert die Drucktaste nicht.

- “ ” (**Menü**) kann im Standby-Modus gewählt werden, wenn der **JOYSTICK** nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts bewegt wird.

Anordnung der Bedienelemente

Basisstation

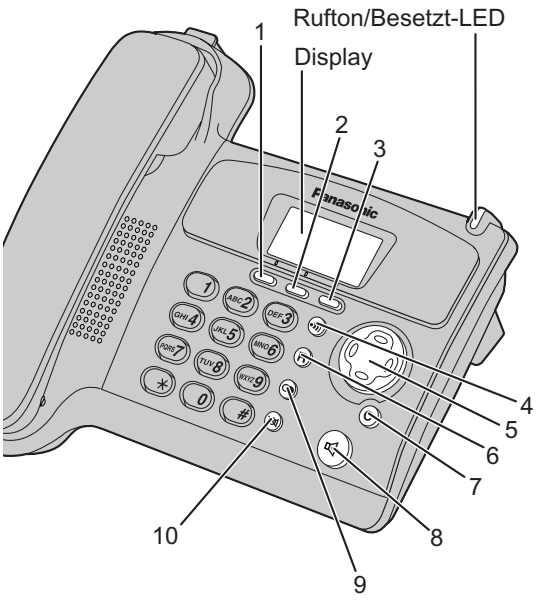

1 - **LINKE DRUCKTASTE**

2 - **MITTLERE DRUCKTASTE**

3 - **RECHTE DRUCKTASTE**

4 - **LOKALISIERUNG/INTERN** -Taste

5 - **NAVIGATIONSTASTE**

6 - **RÜCKFRAGE**-Taste

7 - **LÖSCHEN**-Taste

8 - **LAUTSPRECHER** -Taste

9 - **WAHLWIEDERHOLUNG**-Taste

10 - **STUMM**-Taste

Verwendung der Drucktasten der Basisstation

Die 3 Drucktasten dienen zur Auswahl der Funktionen, die direkt über den Tasten angezeigt werden.
Die oberhalb der Tasten angezeigten Funktionen ändern sich je nach Betriebszustand.
In der Anzeige im Standby-Modus werden z.B. die Funktionen “ ”, “ ” und “ ” oberhalb der Drucktasten angezeigt.

Beispiel: Anzeige für den Standby-Modus

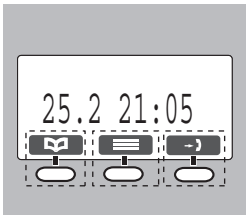

Um die Funktion “ ” (**Telefonbuch**) zu nutzen, drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.

Um die Funktion “ ” (**Menü**) zu nutzen, drücken Sie die **MITTLERE DRUCKTASTE**.

Um die Funktion “ ” (**Rufnummerübermittlungsliste**) zu nutzen, drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**.

Wenn “ ” oberhalb einer Drucktaste angezeigt wird, funktioniert die Drucktaste nicht.

Verwendung der Navigationstasten

Dieser Schlüssel hat vier aktive Bereiche.

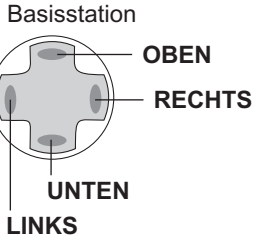

OBEN	• Nach oben Blättern in den Funktionen, der Anrufliste und im Telefonbuch der Basisstation. • Erhöht die Lautstärke.
UNTEN	• Nach oben Blättern in den Funktionen, der Anrufliste und im Telefonbuch der Basisstation. • Verringert die Lautstärke.
RECHTS	• Selektiert ihre Menüwahl.
LINKS	• Kehrt zum vorigen Display zurück.

Ladegerät

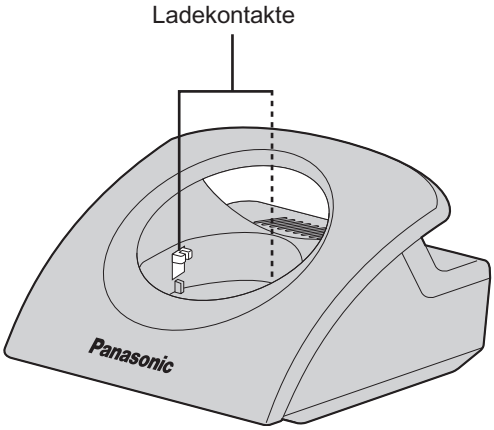

Symbole über den DRUCKTASTEN

Symbole über den Drucktasten des Mobilteils

Icon	Funktion	Icon	Funktion
	Zurück	ABC	Alphabet
	Menü	0-9	Numerisch
	Untermenü	АВГ	Griechisch
OK	OK	ÄÄÄ	Erweitert 1
	Wahlwiederholung	SŚŠ	Erweitert 2
	Telefonbuch	А Б В	Russisch
	Neuer Eintrag	√	Wählen
	Suchen	P	Pause
	Tastensperre		Stummschalten
12/24	12- und 24-Stunden-Uhrzeitformat		Löschen
	Keine Funktion		

Symbole über den Drucktasten der Basisstation

Icon	Funktion	Icon	Funktion
	Zurück		Löschen
	Menü	P	Pause
OK	OK		Intern/Paging
	Telefonbuch		Rufnummerübermittlungsliste
	Keine Funktion		

Symbole für den Betrieb des schnurlosen Mobilteils

Symbole	Bedeutung	
	JOYSTICK nach oben, unten, links oder rechts bewegen. z.B. das Hauptmenü durchsuchen. 	
z.B. OK	z.B. Anzeige der Menüeinträge	Drücken Sie direkt den **JOYSTICK**. In diesem Beispiel wird der gewünschte Eintrag gewählt. Direkt drücken 
z.B. Wahlwieder-holung	z.B. Anzeige im Standby-Modus 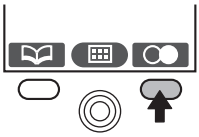	Drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**. In diesem Beispiel wird die Telefonnummer erneut gewählt.
z.B. Zurück	z.B. Anzeige der Menüeinträge 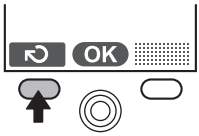	Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**. In diesem Beispiel kehrt die Anzeige zum vorigen Menü zurück. Ⓒ hat dieselbe Funktion wie ZURÜCK.
	Drücken Sie auf die **EIN-AUS/GESPRÄCH AUS**-Taste. **Diese Taste zwei- oder drei Mal betätigen, abhängig vom Display von dem in den Standby-Modus zurückgegangen wird.**	

Symbole für den Betrieb

Symbole für den Betrieb der Basisstation

Symbole	Bedeutung	
	Die **NAVIGATIONSTASTE** oben oder unten drücken. z.B. den gewünschten Eintrag suchen.	
z.B. OK 	z.B. Anzeige der Menüeinträge 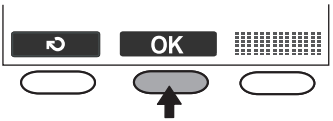	Drücken Sie die **MITTLERE DRUCKTASTE**. In diesem Beispiel wird der gewünschte Eintrag gewählt.
z.B. Anrufer Die Anrufliste benutzen 	z.B. Anzeige für den Standby-Modus 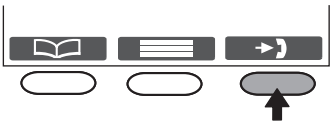	Drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**. In diesem Beispiel werden die neusten Anruferinformationen angezeigt.
z.B. Zurück 	z.B. Anzeige der Menüeinträge 	Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**. In diesem Beispiel kehrt die Anzeige zum vorigen Menü zurück.

Symbole für den Betrieb des Mobilteils/der Basisstation

Symbole	Bedeutung
	Zum nächsten Schritt gehen.
“ ”	Wörter zwischen “ ” geben den im Display angezeigten Text wieder.
	Das Telefon läutet.

Mobilteil Angezeige-Symbole

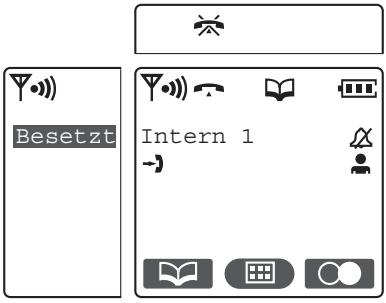

	Innerhalb Reichweite einer Basisstation
	Außerhalb des Bereichs/Keine Registrierung/Basisstation ist nicht eingeschaltet
	Intern/Paging/Während dem Verbinden mit der Basisstation
	Gespräche führen oder entgegennehmen
	Wahlsperre EIN
	Telefonbuch-Modus
	Neuer Anruf (nur Anrufer ID)
	Akkustärke
Intern 1	Mobilteil-Name (z.B. Mobilteil 1)
	Direktruf EIN
Besetzt	Die Leitung ist durch eine andere Einheit belegt.
	Ruftonlautstärke AUS

Hauptmenü-Anzeige

Um zum **Hauptmenü** zu gelangen, drücken Sie direkt in der Mitte des **JOYSTICK** (oder bewegen Sie), während im Display die Standby-Modus-Anzeige zu sehen ist. Das ausgewählte Menüsymbol sowie dessen Titel werden angezeigt.

Beispiel: “Anrufer ID” ist ausgewählt

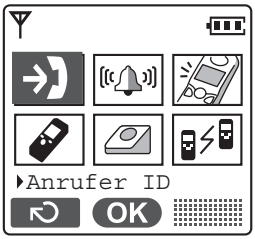

	“Anrufer ID”
	“Auswahl Rufton”
	“Display Auswahl”
	“Einstell.Handy”
	“Einstell.Basis”
	“Walkie-Talkie”

Display

Angezeige-Symbole der Basisstation

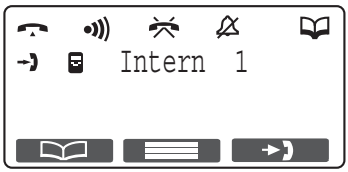



	Intern/Paging
	Gespräche führen oder entgegennehmen
	Wahlsperre EIN
	Telefonbuch-Modus
	Ruftonlautstärke AUS
	Neuer Anruf (nur Anrufer ID)
---Besetzt---	Die Leitung ist durch eine andere Einheit belegt.
Intern 1	Interngespräch-Modus Mobilteil-Name (z.B. Mobilteil 1)

Anschlüsse herstellen

(Für Basisstation)

Das Steckernetzgerät und die Telefonanschlussschnur in folgender Reihenfolge anschließen **1**, **2**, **3**, **4**. Die Schnur kann aus dem Blickfeld genommen werden, wenn die Basisstation auf einem Schreibtisch benutzt wird und die Schnur unter dem Wandbefestigungsadapter gesteckt wird (S. 83, 84).

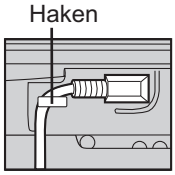

Das Kabel des Steckernetzgeräts befestigen, damit es nicht abgetrennt werden kann.

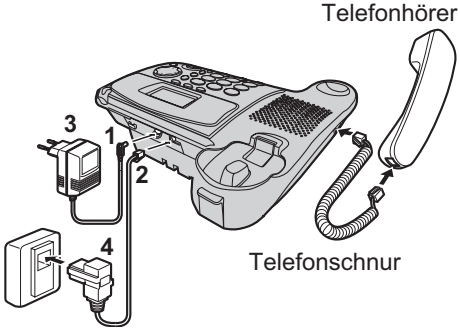

- Das Steckernetzgerät muss ständig angeschlossen bleiben. (Es ist normal, dass das Steckernetzgerät sich im laufenden Betrieb erwärmt.)
- Niemals Telefonanschlüsse während eines Gewitters installieren.
- NUR MIT Panasonic VERWENDEN STECKERNETZGERÄT PQLV19CE.

(Für Ladegerät)

Die Batterien müssen vor dem ersten Gebrauch des Mobilteils vollständig aufgeladen sein.

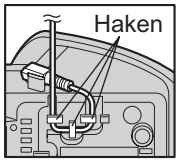

Das Kabel des Steckernetzgeräts befestigen, damit es nicht abgetrennt werden kann.

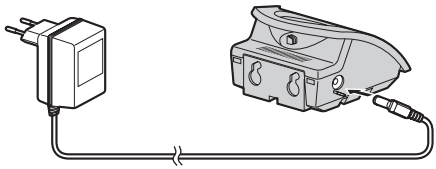

- Das Steckernetzgerät muss ständig angeschlossen bleiben. (Es ist normal, dass das Steckernetzgerät sich im laufenden Betrieb erwärmt.)
- NUR MIT Panasonic VERWENDEN STECKERNETZGERÄT PQLV200CE.

Einsetzen des Akkus

Stellen Sie sicher, dass die Akkus, wie in der Abbildung gezeigt, eingesetzt werden. Der ⊖-Teil sollte als erstes eingesetzt werden.

Die Abdeckung in Pfeilrichtung schließen.

- Bei einem Austausch der Akkus, den ⊕ zuerst entfernen.

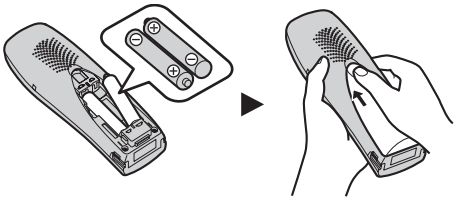

Aufladen des Akkus

Bei Auslieferung sind die Akkus nicht geladen. Um die Akkus zu laden, das Mobilteil in das Ladegerät setzen. **Vor dem ersten Gebrauch die Akkus etwa 7 Stunden lang aufladen.**

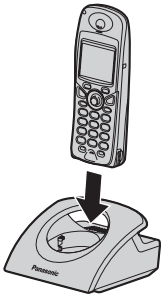

Während des Ladevorgangs geben das Akku-Symbol und die Aufladungs-LED Aufschluss über den Ladezustand (vgl. nachstehende Abbildung).

Während des Ladevorgangs **Vollständig geladen**

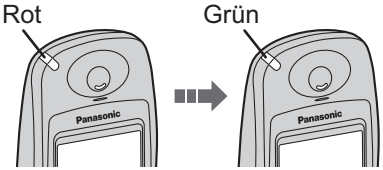

Anzeige-Symbol	Akkustärke
	Hoch
	Mittel
	Tief
	Muss aufgeladen werden

Ein ausgeschaltetes Mobilteil wird automatisch eingeschaltet, wenn es in das Ladegerät gesetzt wird.
Während des Aufladens kann das Mobilteil nicht benutzt werden.
Falls das Mobilteil aus dem Ladegerät genommen wird und blinkt auf dem Mobilteil-Display, sollte das Mobilteil mindestens weitere 15 Minuten aufgeladen werden.

Informationen zum Akku

Nachdem Ihr Panasonic-Akku vollständig aufgeladen wurde:

Ni-MH-Akku (in der Regel 700 mAh)

Betrieb	Betriebszeit
Gesprächsmodus (GESPRÄCH)	etwa 10 Stunden
Bereitschaftsmodus (Standby)	etwa 120 Stunden

Ni-Cd-Akku (in der Regel 250 mAh)

Betrieb	Betriebszeit
Gesprächsmodus (GESPRÄCH)	etwa 4 Stunden
Bereitschaftsmodus (Standby)	etwa 40 Stunden

- Die angegebenen Werte sind Höchstleistungswerte.
- Die Laufzeit des Akkus kann je nach Nutzungsbedingungen und Umgebungstemperaturen geringer sein.
- **Die Ladekontakte des Mobilteils und das Ladegerät monatlich mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Häufiger reinigen, wenn das Gerät Fett, Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.** Andernfalls können die Akkus nicht korrekt aufgeladen werden.
- Die Akkus können nicht übermäßig aufgeladen werden, außer wenn sie wiederholt entfernt und wieder eingesetzt werden.
- Um eine maximale Akku-Lebensdauer zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das Mobilteil erst dann aufzuladen, wenn das Akku-Symbol blinkt.

Austauschen der Akkus

Falls das Symbol nach einigen wenigen Telefongesprächen selbst dann blinkt, wenn die Akkus des Mobilteils vollständig aufgeladen wurden, müssen beide Akkus ausgetauscht werden.

- **Neue Akkus vor dem ersten Gebrauch etwa 7 Stunden lang aufladen.**
- **Beim Auswechseln der Akkus darauf achten, den Akkutyp selbst dann einzurichten, wenn Sie erneut denselben Akkutyp verwenden, um den verbleibenden Akkuspeicher des Mobilteils zu initialisieren. (Siehe Den Akkutyp wählen auf Seite 57.)**
- Verwenden Sie keine Batterien, die nicht wiederaufladbar sind. Falls nicht wiederaufladbare Akkus verwendet werden und der Ladevorgang beginnt, kann das Batterie-Elektrolyt austreten.
- Um die Batterieabdeckung zu öffnen, die Kerbe auf der Abdeckung fest drücken und in Pfeilrichtung schieben.

Beide Batterien austauschen (S. 15) und die Abdeckung schließen. Das Mobilteil etwa 7 Stunden lang aufladen.
Bitte bestellen Sie Panasonic P03P(Ni-MH)- oder P03H(Ni-Cd)-Akkus.

Einrichtung

EIN-/AUS

EIN

EIN-AUS gedrückt halten.

Wenn **EIN-AUS** losgelassen wird, wechselt das Display in den Standby-Modus.

AUS

EIN-AUS gedrückt halten.

Das Display wird ausgeschaltet.

Die Display-Sprache auswählen

Sie können sowohl mit dem Mobilteil als auch mit der Basisstation aus 19 Sprachen wählen. Werksseitig ist Deutsch voreingestellt.

Die Display-Sprache für das Mobilteil wählen

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie “ Display Auswahl”.

3 Wählen Sie “Auswahl Sprache”.

4 Wählen Sie die gewünschte Sprache.

- Wird eine Sprache eingestellt die Sie nicht lesen können, stellen Sie die gewünschte Sprache für das Display ein.
  drücken ➧ drücken ➧ bewegen ➧ drücken ➧ vier Mal drücken ➧ drücken ➧ zwei Mal drücken ➧ drücken ➧ Die gewünschte Sprache wählen ➧ drücken.

◆Die Display-Sprache für die Basisstation zu wählen

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf (C) drücken.

1 Drücken Sie die **MITTLERE DRUCKTASTE**.

2 Wählen Sie "Auswahl Sprache".

3 Wählen Sie die gewünschte Sprache.

- Wird eine Sprache eingestellt die Sie nicht lesen können, stellen Sie die gewünschte Sprache für das Display ein.
  drücken ➧ Zwei Mal (NACH UNTEN) drücken ➧ drücken ➧ Die gewünschte Sprache wählen ➧ drücken.

Einrichtung

◆◆Datum und Uhrzeit einstellen

Nach Stromausfall muss die Uhrzeit neu eingestellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Y Symbol nicht blinkt. Nachdem Datum und Uhrzeit eingestellt sind, zeigt auch die Basisstation Datum und Uhrzeit an. Diese Funktion steht nur mit der Mobilteil-Einstellung zur Verfügung.

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie " Einstell.Handy".

3 Wählen Sie "Eing.Datum/Uhr".



4 Datum eingeben (siehe unten).

5 Uhrzeit eingeben (siehe unten).

6 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

Beispiel: Um 7:15 pm 16. Februar 2003 einzustellen.

Datum			Uhr		
Date	Monat	Jahr	Stunde	Minute	12- und 24-Stunden-Uhrzeitformat
1 6	0 2	0 3	0 7	1 5	12/24 12/24

◆12- und 24-Stunden-Uhrzeitformat

Drücken Sie mehrmals auf die **RECHTE DRUCKTASTE**.

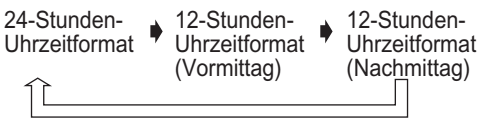

Einen Anruf tätigen

Vor dem Wählvorgang

1 Rufnummer eingeben.

2 **GESPRÄCH** drücken.

Nach dem Wählvorgang

1 **GESPRÄCH** drücken.

2 Rufnummer eingeben.

- Falls Sie **vor dem Wählvorgang** bei der Eingabe der Rufnummer eine Korrektur vornehmen möchten, drücken Sie C. Die links stehende Ziffer wird gelöscht und Sie können neue Ziffern eingeben. Alle Ziffern werden gelöscht, wenn sie die C drücken und gedrückt halten.
- Sie können ebenfalls drücken, um anzurufen.

Vor dem Wählvorgang

1 Rufnummer eingeben.

2 Den Hörer abnehmen.

Nach dem Wählvorgang

1 Den Hörer abnehmen.

2 Rufnummer eingeben.

- Falls Sie **vor dem Wählvorgang** bei der Eingabe der Rufnummer eine Korrektur vornehmen möchten, drücken Sie C. Die links stehende Ziffer wird gelöscht und Sie können neue Ziffern eingeben. Alle Ziffern werden gelöscht, wenn sie die C drücken und gedrückt halten.
- Sie können ebenfalls drücken, um anzurufen.

Benutzung des Telefons

Einen Anruf entgegennehmen

◆**Einen Anruf entgegennehmen**

GESPRÄCH drücken.

◆**Einen Gespräch beenden**

(Während eines Anrufs)

GESPRÄCH AUS drücken.

- Sie können einen Anruf ebenfalls entgegennehmen, indem Sie eine Wähltaste (0) bis (9), (*), (#), (↵) oder (INT) (**Gesprächsannahme durch beliebige Taste**).

◆**Einen Anruf entgegennehmen**

Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie (↵).

◆**Ein Gespräch beenden**

(Während eines Anrufs)

Um aufzulegen, den Hörer auf die Gabel legen oder (↵) drücken.

- Sie können ebenfalls ein Gespräch entgegennehmen, indem Sie (•)) drücken.

Automatischer Gesprächsmodus

Wenn Sie den **automatischen Gesprächsmodus** einschalten, können Sie ein Gespräch entgegennehmen, indem Sie das Mobilteil aus dem Ladegerät nehmen. (Siehe **Automatischer Gesprächsmodus EIN/AUS**, Seite 57.)

Hörer (oder Headset-Hörer)/LAUTSPRECHER-Lautstärke

Für den Hörer (oder mit Headset-Kopfhörern) kann aus 3 Lautstärkenstufen gewählt werden, für die Sprecheinrichtung kann aus 6 gewählt werden.

(Während eines Anrufs)	Um die Lautstärke anzuheben, den **JOYSTICK** nach oben drücken. Um die Lautstärke zu senken, den **JOYSTICK** nach unten drücken.

- Werkseitig ist mittlere Lautstärke (Hörerlautstärke) und Stufe 3 (Sprecherlautstärke) eingestellt.

Für die Mobilteil-Hörerlautstärke kann aus 3 Lautstärkenstufen gewählt werden, für die Sprecheinrichtung kann aus 8 gewählt werden.

(Während eines Anrufs)	Um die Lautstärke zu erhöhen auf die **NAVIGATIONSTASTE** oben drücken. Um die Lautstärke zu verringern auf die **NAVIGATIONSTASTE** unten drücken.

- Werkseitig ist mittlere Lautstärke (Hörerlautstärke) und Stufe 5 (Sprecherlautstärke) eingestellt.

Mit der Freisprecheinrichtung telefonieren (mit der digitalen Freisprecheinrichtung)

Dank der Freisprecheinrichtung können Sie mit Ihrem Anrufer sprechen, ohne dass Sie das Mobilteil in der Hand halten müssen. Gleichzeitig können im Raum anwesende Personen mithören.

(Während eines Anrufs)	Drücken Sie **LAUTSPRECHER**.

Um zum Hörer zurückzukehren

GESPRÄCH drücken.

- Um das beste Ergebnis zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
- Vorzugsweise in einer ruhigen Umgebung telefonieren.
- Hat eine der beiden Gesprächspartner Schwierigkeiten beim Hören, den **JOYSTICK** für das Mobilteil nach oben bzw. nach unten bewegen um die Lautstärke zu ändern. Für die Freisprecheinrichtung kann zwischen 6 Stufen gewählt werden.

Benutzung des Telefons

Dank der Freisprecheinrichtung können Sie mit Ihrem Anrufer sprechen, ohne dass Sie das Mobilteil in der Hand halten müssen. Gleichzeitig können im Raum anwesende Personen mithören.

(Anruf entgegennehmen) ➧ Drücken Sie **LAUTSPRECHER**.

- Um das beste Ergebnis zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
- Vorzugsweise in einer ruhigen Umgebung telefonieren.
- Hat eine der beiden Gesprächspartner Schwierigkeiten beim Hören, die **NAVIGATIONSTASTE** nach oben oder nach unten bewegen um die Lautstärke zu ändern. Für die Freisprecheinrichtung der Basisstation kann zwischen 8 Stufen gewählt werden.

Das Gespräch stummschalten

Während eines Gesprächs können Sie das Telefon stummschalten, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Wenn das Gespräch stummgeschaltet ist, können Sie den Gesprächspartner weiterhin hören.

Stummschalten

(Während eines Anrufs) ➧ Auf **LINKE DRUCKTASTE** drücken und das Symbol blinkt.

Zum Gespräch zurückkehren

Ein weiteres Mal **LINKE DRUCKTASTE** drücken. Das Symbol hört auf zu blinken.

Stummschalten

(Während eines Anrufs) ➧ **STUMM** drücken.

Zum Gespräch zurückzukehren

Ein weiteres Mal auf **STUMM** drücken.

Tastensperre

Sie können die Wähltasten des Mobilteils sperren. Wenn sie gesperrt sind, können die Tasten nicht benutzt werden und deshalb auch nicht angerufen werden. Bei eingeschalteter Tastensperre werden eingehende Gespräche angenommen. Bei eingeschalteter Tastensperre wird das Menüsymbol dargestellt als .

Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, können keine Notrufe getätigt werden (S. 60), bevor die Tastensperre aufgehoben wurde.

Tastensperre EIN

(Anzeige für den Standby-Modus) ➧ Den **JOYSTICK** länger als 2 Sekunden gedrückt halten.

Tastensperre AUS

Den **JOYSTICK** erneut über 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Wahlwiederholung

Die letzten 10 gewählten Nummern werden beim Mobilteil und der Basisstation automatisch in der jeweiligen Wahlwiederholungsliste gespeichert.

Wahlwiederholung mit Wahlwiederholungsliste

1 Drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**.

2 Die gewünschte gewählte Rufnummer suchen.

3 **GESPRÄCH** drücken.

- Falls keine Nummer in der Wahlwiederholungsliste gespeichert ist, erscheint im Display die Meldung "`Kein Eintrag`", wenn Sie auf drücken.
- Wenn Sie die Einträge auf der Suche nach dem gewünschten Eintrag bis zum Ende durchsucht haben, ertönt ein Ende-Signalton.
- Sie können ebenfalls drücken, um anzurufen.
- Hinweise zum Speichern von Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch bzw. zum Bearbeiten oder Löschen aus dem Speicher finden Sie auf den Seiten 33 und 34.

Wählen der zuletzt gewählten Nummer

1 **GESPRÄCH** drücken.

2 Drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**.

Automatische Wahlwiederholung

Wenn Sie auf und dann auf drücken, um eine Wahlwiederholung durchzuführen, und die gewählte Nummer besetzt ist, ruft das Gerät diese Nummer alle 40 Sekunden erneut an bis zu 12 Mal. Beim Gebrauch der automatischen Wahlwiederholung erst auf , falls die Stummschaltung nicht aufgehoben wurde, und dann auf drücken.

◆Wahlwiederholung mit Wahlwiederholungsliste

1 Drücken Sie **WAHLWIEDERHOLUNG**.

2 Die gewünschte, gewählte Rufnummer suchen.

3 Den Hörer abnehmen.

- Falls keine Nummer in der Wahlwiederholungsliste gespeichert ist, erscheint im Display der Basisstation die Meldung "Kein Eintrag", wenn Sie auf ◉ drücken.
- Wenn Sie die Einträge auf der Suche nach dem gewünschten Eintrag bis zum Ende durchsucht haben, ertönt ein Ende-Signalton.
- Sie können ebenfalls ◁ drücken, um anzurufen.
- Wie Sie den Speicher bearbeiten oder löschen können, erfahren Sie auf Seite 66.

◆Wählen der zuletzt gewählten Nummer

1 Den Hörer abnehmen.

2 Drücken Sie **WAHLWIEDERHOLUNG**.

Automatische Wahlwiederholung

Wenn Sie auf ◁ und dann auf ◉ drücken, um eine Wahlwiederholung durchzuführen, und die gewählte Nummer besetzt ist, ruft das Gerät diese Nummer alle 40 Sekunden erneut an bis zu 12 Mal. Beim Gebrauch der automatischen Wahlwiederholung erst auf ⊠, falls die Stummschaltung nicht aufgehoben wurde, und dann auf ◉ drücken.

◆◆Die Funktion "Rückfrage"

RÜCKFRAGE Ⓡ (Mobilteil) oder (R) (Basisstation) wird für den Zugang zum speziellen Telefondienst gebraucht. Einzelheiten hierzu erfahren Sie bei Ihrem Telefongesellschaft. Falls Ihr Gerät an eine Vermittlungsanlage angeschlossen ist, können Sie mit Ⓡ (Mobilteil) oder (R) (Basisstation) manche Funktionen Ihrer Vermittlungsanlage nutzen, zum Beispiel die Weiterleitung eines Durchwahlanrufs.

Wählpause (für Nebenstellenanlage/ Ferngespräche)

Eine Wählpause kann verwendet werden, wenn bei Verwendung einer Vermittlungsanlage oder zum Öffnen einer Amtsleitung für ein Ferngespräch eine Pause beim Wählen der Rufnummer erforderlich ist.
Wenn z.B. das Gerät mit Vermittlungsanlage und einer Amtsleitungsnummer (in diesem Beispiel 0) verwendet wird, dann muss diese Nummer vor der Telefonnummer eingegeben werden:

1	2	3	4
Drücken Sie **0**.	Drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**.	Telefonnummer bearbeiten.	**GESPRÄCH** drücken.

1	2	3	4
Drücken Sie **0**.	Drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**.	Telefonnummer bearbeiten.	Den Hörer abnehmen.

- Sie können ebenfalls (Mobilteil) oder (Basisstation) drücken, um anzurufen.
- Durch die Eingabe einer Wählpause können Fehler bei der Wahlwiederholung oder dem Wählen einer gespeicherten Nummer vermieden werden.
- Wenn Sie die **RECHTE DRUCKTASTE** mehr als einmal drücken, wird die Pausenlänge zwischen den Ziffern vergrößert.
- Um die Pause zu ändern, siehe Seite 59.

Die Anrufliste und Anklopfen verwenden

Die Rufnummerübermittlung ist eine Dienstleistung Ihres Telefongesellschaft und funktioniert nur, wenn Sie diese Funktion abonniert haben.
Wenn Sie diesen Dienst nutzen, wird die Rufnummer des Anrufers auf dem Display des Telefons angezeigt, wenn der Anruf eingeht. Falls die Rufnummer des Anrufers im Telefonbuch der Basisstation zusammen mit dem Namen abgespeichert ist, wird ebenfalls der Name des Anrufers angezeigt.
Die zuletzt eingegangenen 50 Telefonnummern werden in der Reihenfolge des Eingangs gespeichert. Wenn der 51. Anruf eingeht, werden die ältesten Anruferinformationen gelöscht. Wenn der Name des Anrufers mit der Nummer im Telefonbuch gespeichert wurde (siehe **Die Anruferinformation im Telefonbuch des Mobilteils speichern** auf S. 36 oder **Die Anruferinformation im Telefonbuch der Basisstation Speichern** auf S. 37), wird ebenfalls der Name des Anrufers angezeigt.
Wenn Ihr Gerät an eine Vermittlungsanlage oder eine Telefonleitung angeschlossen ist, welche diesen Dienst nicht unterstützt, so können Sie diesen Dienst nicht nutzen.
Im Beispiel unten sind 10 neue Anrufe eingegangen.
Siehe unter Rufnummerübermittlungsliste (S. 64) für den Betrieb der Basisstation.

Anzeige für den Standby-Modus

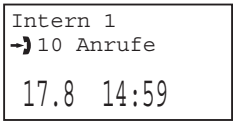

Anzeige für den Standby-Modus

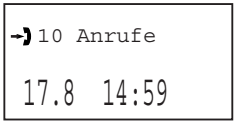

Rufnummerübermittlung

Einen Anruf ausgehend von der Rufnummerübermittlungsliste tätigen

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie "Anrufer ID".

3 Die Informationen zum letzten Anrufer werden angezeigt.

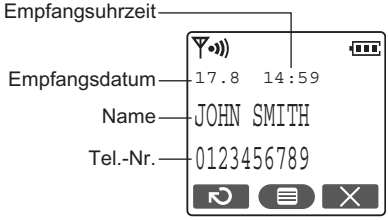

4 Den gewünschten Eintrag suchen.

5 **GESPRÄCH** drücken.

- Sie können ebenfalls drücken, um anzurufen.
- "✓" zeigt an, dass Sie die Informationen zu diesem Anrufer bereits eingesehen oder den Anruf entgegengenommen haben. Ez zeigt ebenfalls an, ob eine anders an der Basisstation registriertes Mobilteile die Information zu diesem Anrufer bereits eingesehen oder den Anruf entgegen genommen hat.
- Falls der Anrufer die Unterdrückung dieser Informationen beantragt hat, erscheint im Display "Keine Anrufinfo".
- Falls der Anrufer von einem Anschluss anruft, die keinen Rufnummerübermittlungsdienst bietet, erscheint im Display "Dienst ni.vorh.".
- Wenn Sie die Einträge auf der Suche nach dem gewünschten Eintrag bis zum Ende durchsucht haben, ertönt ein Ende-Signalton.

Anruflistenmenü

Sie können die Nummern aus der Rufnummerübermittlungsliste in das Telefonbuch übernehmen und Sie können diese Nummern bearbeiten (zum Anrufen) oder aus der Liste löschen.
Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie "Anrufer ID".

3 Den gewünschten Eintrag suchen.

Weiter mit Schritt **4**.

- Wenn Sie die Einträge auf der Suche nach dem gewünschten Eintrag bis zum Ende durchsucht haben, ertönt ein Ende-Signalton.
- Falls keine Einträge in der Anrufliste gespeichert sind wenn die "Anrufer ID" gewählt wird, erscheint im Mobilteil-Display die Meldung "Kein Eintrag".

Eine Nummer im Telefonbuch des Mobilteils speichern

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **3**, dann:

4 Wählen Sie "Sichere Eintrag".

5 Geben Sie einen Namen ein (S. 38) und drücken dann OK.
(max. 16 Zeichen)

Falls erforderlich, die Telefonnummer bearbeiten.
(max. 24 Zeichen)

6 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

7 Wählen Sie die gewünschte Kategorie oder "Aus" (S. 35).

8 Wählen Sie "Speichern"; "Gespeichert" wird angezeigt.

Listenmenü

◆Die eingegangene Nummer für Anrufe bearbeiten

Beachten Sie die auf der vorigen Seite aufgeführten Schritte **1** bis **3**, dann:

4 Wählen Sie "`Einfüg.Nummer`".



5 Telefonnummer bearbeiten. (max. 24 Zeichen)

6 Drücken Sie **GESPRÄCH** oder den **JOYSTICK**, um die Nummer zu wählen.

- Sie können ebenfalls (📞) drücken, um anzurufen.

◆Einen/Alle Anrufer-ID-Einträge löschen

Beachten Sie die auf der vorigen Seite aufgeführten Schritte **1** bis **3**, dann:

4 Wählen Sie "`Löschen`" oder "`Alle Löschen`".

5 Wählen Sie "`Ja`"; "`Gelöscht`" wird angezeigt.

Wahlwiederholungslistenmenü

Sie können die Nummern aus der Wahlwiederholungsliste in das Mobilteil-Telefonbuch übernehmen und Sie können diese Nummern bearbeiten (zum Anrufen) oder aus der Liste löschen.
Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**.

2 Den gewünschten Eintrag suchen.

Weiter mit Schritt **3**.

- Falls keine Nummer in der Wahlwiederholungsliste gespeichert ist, erscheint im Display die Meldung "Kein Eintrag", wenn Sie auf drücken.

Die Nummer im Telefonbuch des Mobilteils speichern

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **2**, dann:

3 Wählen Sie "Sichere Eintrag".

4 Namen eingeben (S. 38). (max. 16 Zeichen)

5 Drücken Sie zwei Mal den **JOYSTICK**.

zwei Mal

6 Wählen Sie die gewünschte Kategorie oder "Aus" (S. 35).

7 Wählen Sie "Speichern"; "Gespeichert" wird angezeigt.

Listenmenü

◆Die gewählte Nummer für Anrufe bearbeiten

Beachten Sie die auf der vorigen Seite aufgeführten Schritte **1** bis **2**, dann:

3 Wählen Sie "`Einfüg.Nummer`".



4 Telefonnummer bearbeiten. (max. 24 Zeichen)

5 Drücken Sie **GESPRÄCH** oder den **JOYSTICK**, um die Nummer zu wählen.

- Sie können ebenfalls (🔊) drücken, um anzurufen.

◆Einen/Alle Wahlwiederholungseinträge löschen

Beachten Sie die auf der vorigen Seite aufgeführten Schritte **1** bis **2**, dann:

3 Wählen Sie "`Löschen`" oder "`Alle Löschen`".



4 Wählen Sie "`Ja`"; "`Gelöscht`" wird angezeigt.



Sie können bis zu 200 Einträge im Mobilteil-Telefonbuch speichern und bis zu 20 im Telefonbuch der Basisstation. Wenn Sie auf die Rufnummerübermittlung abonniert sind und ein Anruf von einer der Rufnummern, die Sie mit Namen im jedem Telefonbuch abgespeichert haben, eingeht, dann wird im Display der Name des Anrufers angezeigt. Falls dieselbe Nummer im Telefonbuch des Mobilteils und der Basisstation unter verschiedenen Namen abgespeichert wird, zeigt jedes Display den jeweils angemeldeten Namen des Anrufers.

Funktion “Privat”

Sie können sämtliche Anruferinformationen im Mobilteil-Telefonbuch in Kategorien gliedern. Es sind 9 Kategorien verfügbar. So kann beispielsweise Kategorie 1 verwendet werden, um alle Nummern von Freunden zu speichern. Für jede Kategorie können die Kategorienamen geändert werden (max. 10 Zeichen: siehe **Den Kategorienamen ändern**, Seite 54). Für jede Kategorie können Sie eine von 3 Rufton-LED-Farben (vgl. **Die VIP LCD-Farbe festlegen** auf S. 54) und einen von 15 Ruftontypen wählen (vgl. **Auswahl Rufton** auf S. 51).
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie auf die Rufnummerübermittlung abonniert sind. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Telefongesellschaft.

Beispiel

VIP Kategorie Nr.	Rufton LED-Farbe *			VIP Rufton	Kategorie Name
	Grün	Orange	Rot		
1		✓		3	Freunde
3			✓	2	Kunden

* Die werkseitig eingestellte LED-Farbe ist grün.

- Die Anzeige eines eingehenden Gespräch geschieht mit der werkseitig eingestellten LED-Farbe (grün) und mit einem Rufton-Muster, das solange den externen Anruf (S. 52) anzeigt, bis die Anruferinformation vom Telefongesellschaft empfangen wird.

Das Telefonbuch verwenden

Die Anruferinformation im Telefonbuch des Mobilteils speichern

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.

2 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

3 Wählen Sie "Handy Telefbuch".

4 Namen eingeben (S. 38). (max. 16 Zeichen)

5 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

6 Rufnummer eingeben. (max. 24 Zeichen)

7 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

8 Wählen Sie die gewünschte Kategorie oder "Aus".

9 Wählen Sie "Speichern"; "Gespeichert" wird angezeigt.

- Wenn "Speicher Voll" im Display erscheint, nachdem Sie "Handy Telefbuch" gewählt haben, ist der Telefonbuch-Speicher voll. Um abspeichern zu können, andere gespeicherte Einträge aus dem Mobilteil-Telefonbuch löschen.
- Möchten Sie weitere Angaben zum Anrufer speichern, beginnen Sie wieder bei Schritt **4**.

Die Anruferinformation im Telefonbuch der Basisstation speichern

Diese Funktion kann nur mit dem Mobilteil ausgeführt werden.
Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.

2 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

3 Wählen Sie "`Basis Telefbuch`".

4 Namen eingeben (S. 38). (max. 16 Zeichen)

5 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

6 Rufnummer eingeben. (max. 24 Zeichen)

7 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

8 Wählen Sie "`Speichern`"; "`Gespeichert`" wird angezeigt.

- Wenn "`Speicher Voll`" im Display erscheint, nachdem Sie "`Basis Telefbuch`" gewählt haben, ist der Telefonbuch-Speicher der Basisstation voll. Um abspeichern zu können, andere gespeicherte Einträge aus dem Telefonbuch der Basisstation löschen.
- Möchten Sie weitere Angaben zum Anrufer speichern, beginnen Sie wieder bei Schritt **4**.

Das Telefonbuch verwenden

◆◆Namen/Zeichen eingeben

Tasten	Betrieb
	Den **JOYSTICK** nach oben, unten, links oder rechts bewegen, um den Cursor (blinkendes Zeichen) zu verschieben.
0 bis WXYZ 9	Drücken, um Buchstaben/Nummern einzugeben. (Einträge werden links vom Cursor eingefügt. Wenn der Cursor am Anfang einer Zeile steht, wird das Element über dem Cursor eingefügt.)
C	Drücken, um Zeichen zu löschen. (Zeichen werden an der Cursorposition gelöscht. Um alle Zeichen zu löschen, drücken und halten.)
A→a ✳	Drücken, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln.
0	Drucken, um ein Leerzeichen einzugeben (außer im Zahlenmodus).
1	Drücken, um Symbol einzufügen (z.B., ✳, #, /) (numerischer Eingabemodus ausgenommen).

◆Zeichenmodus wechseln

Sie können einen von 6 Zeichenmodi auswählen, indem Sie die während der Eingabe eines Namens die **RECHTE DRUCKTASTE** drücken. Das Funktionssymbol oberhalb der Taste zeigt den aktuellen Zeichenmodus an. Werksseitig ist "**Alphabet-Modus**" voreingestellt.

Den vollständigen Zeichensatz finden Sie im Kapitel **Telefonbuch-Zeichentabelle** (S. 91).

Um während der Eingabe eines Namens in das Telefonbuch den Zeichenmodus zu ändern, drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**.

Alphabet **Numerisch** **Griechisch** **Erweitert 1** **Erweitert 2** **Russisch**

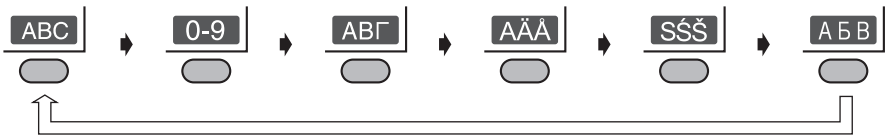

Beispiel (Alphabet-Modus)

Den Namen mit Hilfe der Buchstaben des Tastenfelds eingeben. Zum Beispiel: um im Alphabet-Modus "Anne" einzugeben:

◆◆Einträge im Telefonbuch der Basisstation bzw. des Mobilteils suchen

Sämtliche Telefonbucheinträge sind in folgender Reihenfolge gespeichert:
Alphabetischer Buchstabe/Symbol/Nummer/Telefonnummer (wenn kein Name).
Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

(Für das Mobilteil-Telefonbuch)

1 Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.

2 Den **JOYSTICK** nach oben oder unten drücken, um den gewünschten Eintrag zu suchen.

(Für das Basisstations-Telefonbuch)
Weitere Einzelheiten zum Betrieb der Basisstation finden Sie auf S. 67.

1 Die **LINKE DRUCKTASTE** zwei Mal drücken.

zwei Mal

2 Den **JOYSTICK** nach oben oder unten drücken, um den gewünschten Eintrag zu suchen.

◆Einen Namen per Anfangsbuchstaben suchen

Beispiel: Sie suchen "`Felix`"

(Für das Mobilteil-Telefonbuch)

1 Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.

ODER

(Für das Basisstations-Telefonbuch)

1 Die **LINKE DRUCKTASTE** zwei Mal drücken.

zwei Mal

2 Drücken Sie mehrmals auf **3**, bis der erste Eintrag unter "`F`" angezeigt wird.

3 Bewegen Sie den **JOYSTICK** so weit nach unten, bis "`Felix`" angezeigt wird.

Das Telefonbuch verwenden

◆**Suchen nach Kategorien (Für das Mobilteil)**

1 Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.

2 Drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**.

3 Wählen Sie "Kategorie".



4 Die gewünschte Kategorie auswählen.

5 Wählen Sie den anzuzeigenden Eintrag.

◆**Mit der Suchen-Funktion suchen**

Beispiel: Sie suchen "ΣΟΦΙΑ" (SOPHIA).

(Für das Mobilteil-Telefonbuch)

1 Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.

2 Drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**.

3 "Stichwort Suche" wählen.



4 Die **RECHTE DRUCKTASTE** mehrmals drücken, bis der gewünschte Zeichenmodus (Griechisch) erscheint.

5 Geben Sie den gewünschten Anfangsbuchstaben ein "Σ".

6 Bewegen Sie den **JOYSTICK** so weit nach unten, bis "ΣΟΦΙΑ" angezeigt wird.

(Für das Basisstations-Telefonbuch)

1 Die **LINKE DRUCKTASTE** zwei Mal drücken.

zwei Mal

2 Drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**.

3 Die **RECHTE DRUCKTASTE** mehrmals drücken, bis der gewünschte Zeichenmodus (Griechisch) erscheint.

4 Geben Sie den gewünschten Anfangsbuchstaben ein "Σ".

5 Bewegen Sie den **JOYSTICK** so weit nach unten, bis "ΣΟΦΙΑ" angezeigt wird.

Mit einer Nummer vom Telefonbuch der Basisstation bzw. des Mobilteils anrufen

(Für das Mobilteil-Telefonbuch)

1 Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.

2 Den gewünschten Eintrag wählen (siehe Seite 39 und 40).

3 Drücken Sie **GESPRÄCH** oder **LAUTSPRECHER**.

ODER

(Für das Basisstations-Telefonbuch)
Weitere Einzelheiten zum Betrieb der Basisstation finden Sie auf S. 67.

1 Die **LINKE DRUCKTASTE** zwei Mal drücken.

zwei Mal

2 Den gewünschten Eintrag wählen (siehe Seite 39 und 40).

3 Drücken Sie **GESPRÄCH** oder **LAUTSPRECHER**.

ODER

Das Telefonbuch verwenden

Die Anruferinformation im Telefonbuch des Mobilteils oder der Basisstation bearbeiten

Diese Funktion kann nur mit dem Mobilteil ausgeführt werden.
Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

(Für das Mobilteil-Telefonbuch)

1 Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.

2 Den gewünschten Eintrag suchen.

3 Wählen Sie "Editieren".

4 Namen bearbeiten. (max. 16 Zeichen)

5 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

6 Telefonnummer bearbeiten. (max. 24 Zeichen)

7 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

8 Wählen Sie die gewünschte Kategorie oder "Aus".

9 Wählen Sie "Speichern"; "Gespeichert" wird angezeigt.

(Für das Basisstations-Telefonbuch)

1 Die **LINKE DRUCKTASTE** zwei Mal drücken.

zwei Mal

2 Den gewünschten Eintrag suchen.

3 Wählen Sie "Editieren".

4 Namen bearbeiten. (max. 16 Zeichen)

5 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

6 Telefonnummer bearbeiten. (max. 24 Zeichen)

7 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

8 Wählen Sie "Speichern"; "Gespeichert" wird angezeigt.

- Um weitere Anruferinformationen zu bearbeiten, den Vorgang ab **2** wiederholen.

Die Anruferinformationen im Telefonbuch des Mobilteils oder der Basisstation löschen

Diese Funktion kann nur mit dem Mobilteil ausgeführt werden.
Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

(Für das Mobilteil-Telefonbuch)

1 Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.

2 Den gewünschten Eintrag suchen.

3 Wählen Sie "Löschen".



4 Wählen Sie "Ja"; "Gelöscht" wird angezeigt.

(Für das Basisstations-Telefonbuch)

1 Die **LINKE DRUCKTASTE** zwei Mal drücken.

2 Den gewünschten Eintrag suchen.

3 Wählen Sie "Löschen".

4 Wählen Sie "Ja"; "Gelöscht" wird angezeigt.

- Um weitere Anruferinformationen zu bearbeiten, den Vorgang ab **2** wiederholen.
- Falls keine Einträge im Telefonbuch der Mobilteils bzw. der Basisstation gespeichert ist, wenn Sie den gewünschten Eintrag wählen, erscheint im Display die Meldung "Kein Eintrag".

Das Telefonbuch verwenden

◆◆Kurzwahl

Sie können die Wähltasten 1 bis 9 als Kurzwahltasten nutzen. Sie können 9 Rufnummern aus dem Mobilteil-Telefonbuch wählen.

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

◆Eine Kurzwahltaste mit einer Rufnummer belegen

1 Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.

2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.

3 Wählen Sie "Zufüg. Kurzwahl".



4 Wählen Sie die gewünschte Wähltaste.

5 Wählen Sie "Speichern"; "Gespeichert" wird angezeigt.

- Falls keine Einträge im Mobilteil-Telefonbuch gespeichert ist, wenn Sie den gewünschten Eintrag wählen, erscheint im Display die Meldung "Kein Eintrag".
- Wenn ein Eintrag bereits auf eine Funktionstaste gespeichert ist, erscheint "✓" links von der Tastenziffer. Wird eine Funktionstastenziffer mit "✓" gewählt, drücken Sie OK zum Auswählen von "Überschreiben".

◆Per Kurzwahltaste wählen

1 Die als Kurzwahltaste registrierte Taste gedrückt halten, bis eine Rufnummer angezeigt wird.

2 Drücken Sie **GESPRÄCH** oder **LAUTSPRECHER**.

ODER

◆Die Belegung der Kurzwahltaste löschen

1 Die als Kurzwahltaste registrierte Taste gedrückt halten, bis eine Rufnummer angezeigt wird.

2 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

3 Wählen Sie "Löschen".

4 Wählen Sie "Ja"; "Gelöscht" wird angezeigt.



- Der Mobilteil-Telefonbucheintrag bleibt erhalten, wenn die Kurzwahltastenbelegung aufgehoben wird.

Telefonbucheinträge kopieren

Sie können Telefonbucheinträge zwischen Mobilteilen, die an derselben Basisstation angemeldet sind, kopieren. Das Kopieren des Mobilteil-Telefonbuchs muss im Interngespräch-Modus durchgeführt werden (siehe **Interngespräche zwischen den registrierten Einheiten** auf Seite 74).
Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

Beispiel: Das Kopieren eines Mobilteil-Telefonbucheintrags zu einem anderen Mobilteil-Telefonbuch

	<Mobilteil 1: Hörer> (Während eines Interngesprächs)	**<Mobilteil 2: Sender>** (Während eines Interngesprächs)
1	Drücken Sie den **JOYSTICK**.	
2	Wählen Sie “Telfbuch Empfan”. “Kopieren...” wird angezeigt. 	
3		Drücken Sie den **JOYSTICK**.
4		Wählen Sie “Telfbuch Senden”.
5		Wählen Sie den zu kopierenden Eintrag.
6		Wählen Sie “Kopie Eintrag”, dann wird “Kopieren...” angezeigt.

Telefonbucheinträge kopieren

◆**Beispiel: Das Kopieren aller Mobilteil-Telefonbucheinträge zu einem anderen Mobilteil-Telefonbuch**

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf ⏻ drücken.

Beachten Sie die auf der vorigen Seite aufgeführten Schritte **1** bis **4**, dann:

	<Mobilteil 1: Hörer>	**<Mobilteil 2: Sender>**
5		Drücken Sie den **JOYSTICK**.
6		Wählen Sie "`Kopie Weiterlei`", dann wird "`Kopieren...`" angezeigt.

- Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, ertönt ein Signalton und wird "`Kopie Vollendet`" angezeigt. Nach einigen Sekunden kehrt die Mobilteil-Anzeige zum Interngespräch zurück. Auf dem Sender-Mobilteil erschein "`Kopie unvollstdg`" falls der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist. Wenn "`Fehler Kopie`" auf dem Sender-Mobilteil angezeigt wird, hat sich der Empfänger nicht auf den Kopiervorgang vorbereitet.
- Wenn Sie den **JOYSTICK** auf- oder abwärts bewegen, bevor Sie im Schritt **5** auf **JOYSTICK** gedrückt haben, werden nicht alle Einträge kopiert. Kopiert wird vom ersten angezeigten Eintrag bis zum letzten.

◆**Beispiel: Das Kopieren eines Mobilteil-Telefonbucheintrags zu einem Basisstation-Telefonbuch**

1 **INTERN** drücken.

2 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

3 "`Kopie an Basis`" wählen.

4 Den gewünschten Eintrag suchen.

- Wenn "`Speicher Voll`" im Display erscheint, nachdem Sie "`Kopie an Basis`" gewählt haben, ist der Telefonbuch-Speicher der Basisstation voll.
- Telefonbucheinträge können einer nach dem anderen kopiert werden.

Diagramm Mobilteil-Einstellungen-Menü

1. Menü	2. Menü	3. Menü
Einstell.Handy	Eing.Datum/Uhr	
	Terminruf	
	Auswahl Rufton	Ruflautstärke
		Extern Rufton
		Intern Rufton
		Paging Rufton
		VIP Anruf
	Auswahl Töne	Tastenton
	Display Auswahl	Display Anzeige
		Gesprächsanzeig
		Auswahl Sprache
		VIP LCD-Farbe
		Kategorie Name
	Ruf Option	Wahlsperre
		Direktrufnummer
		Direktruf
	Registrierung	Einbuchen Handy
		Lösche Basis
	Auswahl Basis	Automatisch
		Basis 1 ⋮ Basis 4
	Andere Optionen	PIN Ändern
		HandyNameÄndern
		Autom.Gespräch
		Batterie Typ
		Handy Zurückst.

Diagramm Einstellungen-Menü

Diagramm Basisstation-Einstellungen-Menü

1. Menü	2. Menü	3. Menü
Einstell.Basis	Ruf Option	Rückfrage
		Einstell.Pause
		Notruf
		Tarifmanager
		Wahlsperre
	Lösche Handy	
	Andere Optionen	Änder.Basis PIN
		Basis Zurückst.

Alle Mobilteil-Einstellungen müssen mit dem Mobilteil betrieben werden.

Terminruf

Sie müssen die Uhr einstellen, bevor Sie den Terminruf einstellen (S. 20).

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie "Einstell. Handy".

3 Wählen Sie "Terminruf".

4 Wählen Sie Alarm Nr. (1-3).



Weiter mit Schritt **5**.

Terminruf "Einmalig" oder "TäglWiederholen"

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **4**, dann:

5 Wählen Sie "Einmalig" oder "TäglWiederholen".

6 "Einmalig": Geben Sie Datum und Uhrzeit ein.
"TäglWiederholen": Geben Sie die Uhrzeit ein.

7 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

8 Geben Sie das Memo ein (max. 32 Zeichen) und drücken Sie den **JOYSTICK**.

9 Wählen Sie das gewünschte Rufton-Muster.



10 Wählen Sie "Speichern"; "Gespeichert" wird angezeigt.

- Beachten Sie beim Stellen der Uhr die 12- oder 24-Stunden-Anzeige (siehe Seite 20).
- Die Lautstärke des Speicher-Alarms hängt von der Ruftonlautstärke des Mobilteils ab. Auch wenn Sie den Rufton abschalten, bleibt der Speicher-Alarm aktiviert.
- Bei einen Gespräch oder internen Verbindung, wird der Alarm erst nach Beendigung des Gesprächs ausgelöst.
- Werkseitig ist Rufton-Muster 1 voreingestellt.

Mobilteil-Einstellungen

◆**Den Alarm** “Aus”

Beachten Sie die auf der vorigen Seite aufgeführten Schritte **1** bis **4**, dann:

5 Wählen Sie “Aus”.



6 Wählen Sie “Speichern”; “Gespeichert” wird angezeigt.

- Werksseitig ist “Aus” voreingestellt.
- Um den angezeigten Terminruf zu löschen, drücken Sie und wählen Sie “Ja” bei Schritt **4** auf der vorherigen Seite.

◆**Den Alarm anhalten**

(Der Alarm ertönt: Max. 3 Minuten) ➧ Drücken Sie .

- Sie können den Terminruf ebenfalls beenden, indem Sie , , bis , , oder drücken.
- Wenn “Einmalig” eingestellt worden ist, werden die Einstellungen nach dem Alarm zurückgesetzt.

Auswahl Rufton

Für jeden Rufton sind 15 Muster verfügbar. “Typ 1” bis “Typ 6” sind die Klingelton-Muster. “Typ 7” bis “Typ 15” sind die nachstehend aufgeführten Musik-Ruftonmuster. Die Musikdaten in diesem Produkt sind Eigentum von M-ZoNE Co., Ltd.

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

Rufton Nr.	Rufton-Muster oder Name	
1 - 6	Klingelton-Muster	
	Ruftonmuster 7 bis 15: Voreinstellung der Melodie	
7	Sinfonie Nr.5 in c-moll	*
8	Arie	
9	Das Wohltemperierte Klavier 1. Teil Nr.1 Fuge	
10	Fantaisie Impromptu	
11	Allegro Frühling/Die vier Jahreszeiten	
12	Also Sprach Zarathustra	
13	Liebestraum	
14	Polowetzer Tänze	
15	24 Caprices	

* © 2003 M-ZoNE Co.,Ltd.

- Wenn Sie ein Ruftonmuster auswählen, wird das Telefon noch 10 Sekunden klingeln, auch wenn der Anrufer schon aufgelegt hat. Deshalb ist es möglich, dass Sie nach dem Abnehmen einen Wählton oder keinen Ton hören.

Mobilteil-Einstellungen

◆Ruftonlautstärke einstellen

Die Lautstärke kann in 6 Stufen eingestellt werden und der Rufton kann ausgeschaltet werden. Wenn Sie die Lautstärke auf AUS setzen, wird "🔕" angezeigt. Die Lautstärke des Page- und Interngespräch-Ruftons steht allerdings weiterhin auf 1.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie "Auswahl Rufton".

3 Wählen Sie "Ruflautstärke".

4 Um die Lautstärke anzuheben, den **JOYSTICK** nach oben drücken. Um die Lautstärke zu senken, den **JOYSTICK** nach unten drücken.

5 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

- Werksseitig ist Stufe 6 voreingestellt.

◆Auswahl des Rufton-Musters für externer Anruf/interner Anruf/Paging

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **2**, dann:

3 Wählen Sie "Extern Rufton", "Intern Rufton" oder "Paging Rufton".

4 Wählen Sie das gewünschte Rufton-Muster.

- Werkseitig ist für jedes Rufton-Muster 1 voreingestellt.

◆Auswahl des Rufton-Musters für VIP Anruf

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **2**, dann:

3 Wählen Sie "VIP Anruf".

4 Wählen Sie die gewünschte Kategorie.



5 Wählen Sie das gewünschte Rufton-Muster.



- Werkseitig ist für jedes Rufton-Muster 1 voreingestellt.

Tastenton ein-/ausschalten

Sie können den Tastenton ein- und ausschalten.

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie “ Einstell.Handy”.

3 Wählen Sie “Auswahl Töne”.

4 Drücken Sie den **JOYSTICK**, um “Tastenton” zu wählen.

5 Wählen Sie “Ein” oder “Aus”.



- Die Werkseinstellung ist “Ein”.

Auswahl Display

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie “ Display Auswahl”.

Weiter mit Schritt **3**.

Die Anzeige für den Standby-Modus auswählen

Schritte **1** bis **2** von **Answahl Display** wie oben ausführen, dann:

3 Wählen Sie “Display Anzeige”.

4 Wählen Sie “Basis Kennung”, “Handy Name” oder “Aus”.

- Die Werkseinstellung ist “Handy Name”.

Mobilteil-Einstellungen

◆Die Anzeige für den Gesprächsmodus auswählen

Schritte **1** bis **2** von **Auswahl Display** auf der vorhergehenden Seite ausführen, dann:

3 Wählen Sie "Gesprächsanzeig".



4 Wählen Sie "Gesprächszeit" oder "Rufnummer".



- Auch wenn Sie "Rufnummer" wählen, wird die Gesprächsdauer auf Ihrem Display eingeblendet, wenn Sie angerufen werden.
- Die Werkseinstellung ist "Gesprächszeit".

◆Die VIP LCD-Farbe festlegen

Schritte **1** bis **2** von **Auswahl Display** auf der vorhergehenden Seite ausführen, dann:

3 Wählen Sie "VIP LCD-Farbe".

4 Wählen Sie die gewünschte Kategorie.

5 Wählen Sie die VIP LCD-Farbe "Grün", "Rot" oder "Orange" für jede Kategorie.

- Die Werkseinstellung ist "Grün".
- Wenn Sie bei Schritt **5** die VIP LCD-Farbe wählen, blinkt die Rufton-LED in der gewählten Farbe.

◆Den Kategorienamen ändern

Schritte **1** bis **2** von **Auswahl Display** auf der vorhergehenden Seite ausführen, dann:

3 Wählen Sie "Kategorie Name".



4 Wählen Sie die gewünschte kategorie.

5 Geben Sie den Kategorienamen ein (S. 38). (max. 10 Zeichen)

6 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

Rufoptionen

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie "Einstell.Handy".

3 Wählen Sie "Ruf Option".

Weiter mit Schritt **4**.

Wahlsperre EIN/AUS

Wenn diese Funktion auf EIN steht, können keine Anrufe getätigt werden. Wechselgespräche und Gespräche mit Teilnehmern, denen Notrufnummern zugeordnet sind (siehe **Notrufe einstellen** S. 60) können geführt werden.

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **3**, dann:

4 Wählen Sie "Wahlsperre".

5 Geben Sie die 4-stellige Mobilteil-PIN ein. (Die Werkseinstellung ist 0000)

6 Wählen Sie "Ein" oder "Aus".



- Werksseitig ist "Aus" voreingestellt.
- Wenn "Ein" ausgewählt wurde; "" wird angezeigt.

Einstellen der Direktrufnummer

Nachdem eine Direktrufnummer eingestellt und die Funktion aktiviert worden ist, können Sie die Direktrufnummer nur wählen, indem Sie auf oder drücken. **Wenn diese Funktion eingestellt, können keine Notrufe getätigt werden**. Eingehende Gespräche können jedoch beantwortet werden.

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **3**, dann:

4 Wählen Sie "Direktrufnummer".

5 Geben Sie die Direktrufnummer ein. (max. 24 Zeichen)

6 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

7 Wählen Sie "Speichern".

8 Wählen Sie "Ein".

- Wenn der Direktruf-Modus eingeschaltet ist, erscheint "".

Mobilteil-Einstellungen

◆**Direktrufnummer ein/aus**

Beachten Sie die auf der vorigen Seite aufgeführten Schritte **1** bis **3**, dann:

4 Wählen Sie “Direktruf”.

5 Wählen Sie “Ein” oder “Aus”.

- Werksseitig ist “Aus” voreingestellt.
- Wenn der Direktruf-Modus ausgeschaltet wird, verschwindet “ ”.
- Wenn Sie keine Direkt-Rufnummer eingerichtet haben und “Ein” in Schritt **5** wählen, wird “<Eingabe Nummer>” eingeblendet. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie dann zwei Mal OK.

◆◆Andere Optionen

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie “ Einstell.Handy”.

3 Wählen Sie “Andere Optionen”.

Weiter mit Schritt **4**.

◆**Die Mobilteil-PIN (Personal Identification Number) ändern**

Werksseitig ist 0000 voreingestellt.

Nachdem Sie die Mobilteil-PIN programmiert haben, können Sie sie nicht bestätigen. Wir empfehlen Ihnen, die Mobilteil-PIN aufzuschreiben. Falls Sie vergessen, die Nummer zu notieren, wenden Sie sich bitte an das nächste Panasonic Service-Center. **www.panasonic.ch**

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **3**, dann:

4 Wählen Sie “PIN Ändern”.

5 Geben Sie die aktuelle 4-stellige Mobilteil-PIN ein.

6 Geben Sie die neue 4-stellige Mobilteil-PIN ein.

7 Geben Sie zur Bestätigung die neue 4-stellige Mobilteil-PIN erneut ein.

◆Den Handy-Namen ändern

Beachten Sie die auf der vorigen Seite aufgeführten Schritte **1** bis **3**, dann:

4 Wählen Sie "HandyNameÄndern".

5 Geben Sie den Handynamen ein. (max. 10 Zeichen)

6 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

◆Automatischer Gesprächsmodus EIN/AUS

Beachten Sie die auf der vorigen Seite aufgeführten Schritte **1** bis **3**, dann:

4 Wählen Sie "Autom.Gespräch".

5 Wählen Sie "Ein" order "Aus".



- Die Werkseinstellung ist "Aus".

◆Den Akkutyp wählen

Beachten Sie die auf der vorigen Seite aufgeführten Schritte **1** bis **3**, dann:

4 Wählen Sie "Batterie Typ".

5 Wählen Sie "Ni-Cd" oder "Ni-MH".

- Die Werkseinstellung ist "Ni-MH".
- Wenn der Batterietyp eingestellt ist, wird auf dem Mobilteil-Display angezeigt.

Mobilteil-Einstellungen

◆Mobilteil zurücksetzen

Sie können alle Mobilteil-Einstellungen auf deren ursprüngliche Werte zurücksetzen.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie “ Einstell.Handy”.

3 Wählen Sie “Andere Optionen”.

4 Wählen Sie “Handy Zurückst.”.

5 Geben Sie die 4-stellige Mobilteil-PIN ein.
(Die Werkseinstellung ist 0000)

6 Wählen Sie “Ja”.

◆Ursprüngliche Einstellung für das Mobilteil

Funktion	Ursprüngliche Einstellungen
Display-Sprache	Deutsch
4-stellige Mobilteil-PIN	0000
Telefonbuch-Liste	Verfügbarer Speicherplatz
Basisstations-Zugriff	Automatischer Basisstations-Zugriff
Wahlwiederholungsspeicher	Alle löschen
Walkie-Talkie-Einstellung	Gruppe
VIP LCD-Farbe	Grün
Kategoriename	Bleibt
Handy Name	Bleibt
Datum/Uhrzeit	Bleibt

- Alle anderen Mobilteileinstellungen werden gelöscht oder kehren zu den werkseitigen Einstellungen zurück, wenn die Mobilteileinstellungen rückgestellt werden.

Die Ruf Option und alle anderen Optionen der Basisstations-Einstellungen müssen mit dem Mobilteil vorgenommen werden.

Ruf Optionen

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie "Einstell.Basis".

3 4-stellige Basisstations-PIN eingeben. (Die Werkseinstellung ist 0000)

4 Wählen Sie "Ruf Option".

Weiter mit Schritt **5**.

Rückrufzeit auswählen

Sie können die Dauer der Rückrufzeit in Abhängigkeit von den Anforderungen Ihres Telefongesellschaft bzw. Ihrer Vermittlungsanlage ändern.

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **4**, dann:

5 Wählen Sie "Rückfrage".

6 Wählen Sie "Typ 1" (700 ms), "Typ 2" (100 ms) oder "Typ 3" (200 ms).

- Werkseitig ist "Typ 2" voreingestellt.

Pausendauer auswählen

Je nach den Anforderungen Ihrer Vermittlungsanlage können Sie eine Pausendauer von 3 bis 5 Sekunden einstellen.

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **4**, dann:

5 Wählen Sie "Einstell.Pause".



6 Wählen Sie "Kurz" (3 Sek.) oder "Lang" (5 Sek.).



- Werksseitig ist "Kurz" voreingestellt.

Basisstation-Einstellungen

◆Notrufe einstellen

Selbst wenn das Mobilteil sich im Wahlsperre-Modus befindet, können Sie einen Notruf tätigen.

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **4**, dann:

5 Wählen Sie "Notruf".

6 Wählen Sie "Notruf1" bis "Notruf5".



7 Geben Sie die Notrufnummer ein.

8 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

- Werksseitig sind **144**, **118**, **117** und **1414** voreingestellt.

◆Wahlkontrolle

Sie können bestimmte Mobilteil(e) oder die Basisstation bei der Anwahl von Telefonnummern einschränken und müssen dazu die entsprechenden Ziffernfolgen als Sperrnummern festlegen. Sie können bis zu 6 Wahlkontrolle-Rufnummern zuordnen (max. 8 Ziffern). Wenn Sie eine gesperrte Rufnummer wählen, wird der Anruf nicht verbunden und blinkt die gesperrte Nummer.

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **4**, dann:

5 Wählen Sie "Wahlsperre".



6 Suchen und drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE** um "✓" beim gewünschten Mobilteil zu aktivieren (oder zu löschen) bzw. um bei der Basisstation den Zugang zu beschränken.

7 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

8 Wählen Sie die Liste der gesperrten Nummern (1-6).



9 Geben Sie die gesperrte Rufnummer ein (bis zu 8 Ziffern).

10 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

HINWEIS: Wenn Sie in Schritt 9 die erste Ziffer eingeben, dann muss die bereits vorhandene Nummer überschrieben werden. Wir empfehlen Ihnen, die eingegebene gesperrte Nummer aufzuschreiben.

Tarifmanager-kostenoptimierter Verbindungsaufbau

Mit dem Tarifmanager können Sie den kostengünstigsten Netzbetreiber (Telefongesellschaft) für Ferngespräche wählen. Wenn Ortsnetzkennzahlen mit Netzzugangskennzahlen verknüpft worden sind, brauchen Sie nur die Ortsnetzkennzahl zu wählen, und schon wird automatisch der günstigste Netzbetreiber (Telefongesellschaft) gewählt. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Telefongesellschaft über die gültigen Telefontarife.

Netzzugangskennzahl(en) speichern

Zunächst müssen Sie einen zweiten Netzbetreiberdienst (Telefongesellschaft) abonnieren. Sie können bis zu 5 unterschiedliche Netzbetreiberdienste abonnieren. Dann speichern Sie die Zugangskennzahl wie folgt:

Beachten Sie die Schritte **1** bis **4** der **Ruf Optionen** auf Seite 59, dann:

5 Wählen Sie "Tarifmanager".

6 Wählen Sie "Einst.Netzbetr.".

7 Wählen Sie "Ein".



8 Wählen Sie den gewünschten Netzbetreiber (C1-C5).

9 Geben Sie die Netzbetreiberkennzahl ein. (max. 7 Zeichen)

10 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

- **Um diese Funktion abzuschalten**, "Aus" wie in Schritt **7** wählen.

Die Ortsnetzkennzahl(en) mit der/den Netzzugangskennzahl(en) verknüpfen

Speichern Sie die Ortsnetzkennzahl(en), für die der ausgewählte Netzbetreiber (Telefongesellschaft) einen günstigeren Tarif als der ursprüngliche Netzbetreiber (Telefongesellschaft) bietet. Es können bis zu 25 Ortsnetzkennzahlen gespeichert werden. Und Sie müssen die Netzzugangskennzahl(en) verknüpfen, die einen günstigeren Tarif bietet/bieten.

Beachten Sie die Schritte **1** bis **4** der **Ruf Optionen** auf Seite 59, dann:

5 Wählen Sie "Tarifmanager".

6 Wählen Sie "Einst.Vorwahlnr.".



7 Wählen Sie die gewünschte Ortsnetzkennzahl (1-25).



8 Geben Sie die Ortsnetzkennzahl ein. (max. 5 Zeichen)

9 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

10 Wählen Sie den gewünschten Netzbetreiber (C1-C5).



Basisstation-Einstellungen

◆◆Andere Optionen

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Den **JOYSTICK** drücken (oder bewegen).

2 Wählen Sie "Einstell.Basis".

3 4-stellige Basisstations-PIN eingeben. (Die Werkseinstellung ist 0000)

4 Wählen Sie "Andere Optionen".



Weiter mit Schritt **5**.

◆Basisstations-PIN (Personal Identification Number)

Werksseitig ist 0000 voreingestellt.

Nachdem Sie die Basisstations-PIN programmiert haben, können Sie sie nicht bestätigen. Wir empfehlen Ihnen, die Basisstations-PIN aufzuschreiben. Falls Sie vergessen, die Nummer zu notieren, wenden Sie sich bitte an das nächste Panasonic Service-Center. **www.panasonic.ch**

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **4**, dann:

5 Wählen Sie "Änder.Basis PIN".



6 Geben Sie die neue 4-stellige Basisstations-PIN ein.

7 Geben Sie die neue PIN zur Bestätigung erneut ein.

◆Einstellungen der Basisstation zurücksetzen

Sie können alle Basisstation-Einstellungen auf deren ursprüngliche Werte zurücksetzen.

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **4**, dann:

5 Wählen Sie "Basis Zurückst.".

6 Wählen Sie "Ja".

◆Ursprüngliche Basisstation-Einstellungen

Funktion	Ursprüngliche Einstellung
4-stellige Basisstations-PIN	0000
Externes Ruftonmuster der Basisstation	1
Hörerlautstärke der Basisstation	Mittel
Wahlsperre	AUS
Display-Sprache	Deutsch
Wahlwiederholungsspeicher	Alle Löschen
Telefonbuch-Liste	Bleibt
Rufnummerübermittlungsliste	Alle Löschen
Netzzugangskennzahl	Alle Löschen
Ortsnetzkennzahl	Alle Löschen
Zuordnung der Ortsnetzkennzahl	Alle Löschen
Datum/Uhrzeit	31-12-03/00:00

- Alle anderen Basisstations-Einstellung werden gelöscht oder kehren zu den werkseitigen Einstellungen zurück, wenn die Basisstations-Einstellungen rückgestellt werden.

Funktionen der Basisstation

Einen Anruf ausgehend von der Rufnummerübermittlungsliste tätigen

Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 29.

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf (C) drücken.

1 Drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**.

➧ Es werden die neusten Anruferinformationen angezeigt.

2 Den gewünschten Eintrag suchen.

3 Den Hörer abnehmen.

- Sie können ebenfalls (↵) drücken, um anzurufen.
- "√" zeigt an, dass Sie die Informationen zu diesem Anrufer bereits eingesehen oder den Anruf entgegen genommen haben.
  Es zeigt ebenso die anderen registrierten Mobilteile, die sie bereits eingesehen oder dessen Anrufe sie beantwortet haben, an.
- Falls der Anrufer die Unterdrückung dieser Informationen beantragt hat, erscheint im Display "Keine Anrufinfo".
- Falls der Anrufer von einem Anschluss anruft, die keinen Rufnummerübermittlungsdienst bietet, erscheint im Display "Dienst ni.vorh.".
- Wenn Sie die Einträge auf der Suche nach dem gewünschten Eintrag bis zum Ende durchsucht haben, ertönt ein Ende-Signalton.

Menü der Rufnummerübermittlungsliste

In der Rufnummerübermittlungsliste können Sie Einträge bearbeiten (für Anrufe) oder löschen.

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf (C) drücken.

1 Drücken Sie die **RECHTE DRUCKTASTE**.

➧ Es werden die neusten Anruferinformationen angezeigt.

2 Den gewünschten Eintrag suchen.

Weiter mit Schritt **3**.

- Wenn Sie die Einträge auf der Suche nach dem gewünschten Eintrag bis zum Ende durchsucht haben, ertönt ein Ende-Signalton.
- Falls keine Nummer in der Wahlwiederholungsliste gespeichert ist wenn Sie auf  drücken, erscheint im Display der Basisstation die Meldung "Kein Eintrag".

◆Die eingegangene Nummer für Anrufe bearbeiten

Die Schritte **1** bis **2** des **Menü der Rufnummerübermittlungsliste** auf der vorherigen Seite beachten, dann:

3 Wählen Sie "Einfüg.Nummer".

4 Telefonnummer bearbeiten. (max. 24 Zeichen)

5 Den Hörer abnehmen oder drücken Sie die **MITTLERE DRUCKTASTE**.

- Sie können ebenfalls (Lautsprecher) drücken, um anzurufen.
- Wenn Sie nach Schritt **3** 0 bis 9 oder * drücken, wird die erste Ziffer der Telefonnummer eingefügt.

◆Einen/Alle Anrufer-ID-Einträge löschen

Die Schritte **1** bis **2** des **Menü der Rufnummerübermittlungsliste** auf der vorherigen Seite beachten, dann:

3 Wählen Sie "Löschen" oder "Alle Löschen".

4 Wählen Sie "Ja"; "Gelöscht" wird angezeigt.

- Um den angezeigten Terminruf zu löschen, drücken Sie (Löschen) und wählen "Ja" bei Schritt **2** auf dem **Menü der Rufnummerübermittlungsliste** auf der vorherigen Seite (S. 64).

Funktionen der Basisstation

◆◆Menü der Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste können Sie Einträge bearbeiten (für Anrufe) oder löschen.
Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf (C) drücken.

1 Drücken Sie **WAHLWIEDERHOLUNG**.

➧ Die zuletzt gewählte Nummer wird angezeigt.

2 Die gewünschte, gewählte Rufnummer suchen.

Weiter mit Schritt **3**.

◆Die gewählte Nummer für Anrufe bearbeiten

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **2**, dann:

3 Wählen Sie "`Einfüg.Nummer`".

4 Telefonnummer bearbeiten. (max. 24 Zeichen)

5 Nehmen Sie den Hörer ab und drücken die **MITTLERE DRUCKTASTE**.

◆Einen/Alle Wahlwiederholungseinträge löschen

Beachten Sie die oben aufgeführten Schritte **1** bis **2**, dann:

3 Wählen Sie "`Löschen`" oder "`Alle Löschen`".

4 Wählen Sie "`Ja`"; "`Gelöscht`" wird angezeigt.

- Sie können auch durch Drücken von den angezeigten Eintrag löschen und dann im Schritt **2** "`Ja`" wählen.

Einträge im Telefonbuch der Basisstation suchen

Abspeichern (S. 37)/Bearbeiten (S. 42)/Löschen (S. 43) im Telefonbuch der Basisstation, können durch das Mobilteil ausgeführt werden.
Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf (C) drücken.

1 Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.

➧ Der erste Eintrag des Basisstation-Telefonbuchs wird angezeigt.

2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.

Mit einer Nummer vom Telefonbuch der Basisstation anrufen

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf (C) drücken.

1 Drücken Sie die **LINKE DRUCKTASTE**.

➧ Der erste Eintrag des Basisstation-Telefonbuchs wird angezeigt.

2 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.

3 Den Hörer abnehmen.

- Sie können ebenfalls (↪) drücken, um anzurufen.

Funktionen der Basisstation

◆◆Auswahl Rufton

Für die Lautstärke des Ruftons kann zwischen 3 Stufen und Stummschaltung gewählt werden.

Wenn die Lautstärke ausgeschaltet wird, “ ” angezeigt.

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf (C) drücken.

◆Ruftonlautstärke der Basisstation einstellen

1 Drücken Sie die **MITTLERE DRUCKTASTE**.

2 Wählen Sie “Auswahl Rufton”.

3 Wählen Sie “Ruflautstärke”.

4 Um die Lautstärke anzuheben, den **JOYSTICK** nach oben drücken.
Um die Lautstärke zu senken, den **JOYSTICK** nach unten drücken.

5 Drücken Sie die **MITTLERE DRUCKTASTE**.

- Das Gerät ist werkseitig auf mittel eingestellt.

◆Die Art des akustischen Rufsignals und der Rufmelodie für externe Anrufe einstellen

Es kann zwischen 6 Rufton-Mustern gewählt werden.

1 Drücken Sie die **MITTLERE DRUCKTASTE**.

2 Wählen Sie “Auswahl Rufton”.

3 Wählen Sie “Extern Rufton”.

4 Wählen Sie das gewünschte Rufton-Muster.

- Werksseitig ist Stufe 1 voreingestellt.

Wahlsperre EIN/AUS

Wenn diese Funktion auf EIN steht, können keine Anrufe getätigt werden. Es können Wechselgespräche und Gespräche mit Teilnehmern, denen Notrufnummern zugeordnet sind (siehe **Notrufe einstellen** auf Seite 60) geführt werden.
Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf (C) drücken.

1 Drücken Sie die **MITTLERE DRUCKTASTE**.

2 Wählen Sie "Wahlsperre".

3 Eingabe der 4-stelligen Basisstations-PIN. (Die Werkseinstellung ist 0000)

4 Wählen Sie "Ein" oder "Aus".

- Die Werkseinstellung ist "Aus".
- Wenn "Ein" ausgewählt wurde; " " wird angezeigt.

Mehrere Geräte verwenden

Betrieb zusätzlicher Mobilteile

Zusätzliche **KX-TCA151EX**-Mobilteile können einzeln gekauft werden. Es können bis zu 6 Mobilteile bei einer einzigen Basisstation angemeldet werden. Mit zusätzlichen Mobilteilen können Sie ein Interngespräch führen, während Sie gleichzeitig ein ausgehendes Telefongespräch führen.

Betrieb zusätzlicher Basisstationen

Sie können Ihr Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen anmelden und betreiben. Jede Basisstation bildet 1 Funkzelle. Falls die einzelnen Basisstationen mit derselben Telefonleitung verbunden sind, können Sie den Einsatzbereich des Systems erweitern, indem Sie die Basisstationen so anordnen, dass die zwei Funkzellen überlappen. Wenn das Mobilteil auf automatischen Basisstation-Zugriff eingestellt ist, wird das Mobilteil im Standby-Modus automatisch auf die zweite Basisstation umschalten, wenn die Reichweite der ersten Basisstation überschritten wird. Es ist nicht möglich, Gespräche zwischen Basisstationen weiterzuleiten (nur zwischen Mobilteilen, die mit derselben Basisstation verbunden sind).

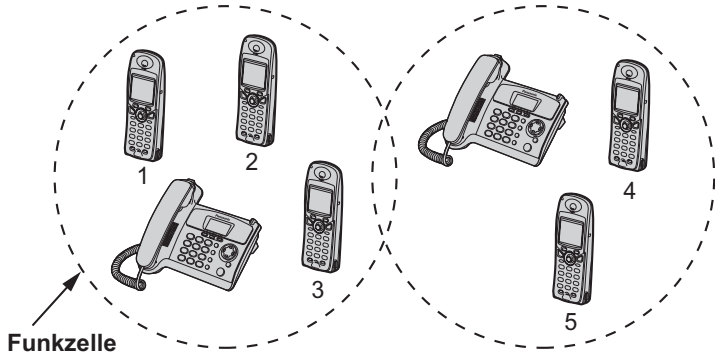

Beispiel:
Zusätzliche Mobilteile (KX-TCA151EX), die an 2 Basisstationen angemeldet sind.

HINWEIS: Anrufe werden unterbrochen, wenn das Mobilteil von einer Funkzelle zu einer anderen wechselt.

Mobilteil-Registrierung bei einer Basisstation

Das mit der Basisstation gelieferte Mobilteil ist bereits angemeldet. Wenn ein weiteres Mobilteil gekauft wird, muss dieses angemeldet werden:

Laden Sie die Akkus des optionalen Mobilteils vor dem Erstgebrauch etwa 7 Stunden auf.

Die Mobilteil-Registrierung muss innerhalb einer 1 Minute nach Betätigung von abgeschlossen werden. Falls der Vorgang länger als 1 Minute dauert, auf drücken und den Vorgang wiederholen.

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie "Einstell.Handy".

3 Wählen Sie "Registrierung".



4 Wählen Sie "Einbuchen Handy".

5 **Drücken und halten Sie an der Basisstation (etwa 3 Sekunden) bis ein Piepton ertönt.**

6 Die gewünschte Basisstation auswählen.

7 4-stellige Basisstations-PIN eingeben. (Die Werkseinstellung ist 0000)

8 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

Bei erfolgreicher Registrierung eines Mobilteils ertönt ein Bestätigungston und leuchtet das Symbol " " auf.

- Falls Sie eine fehlerhafte Basisstations-PIN eingegeben haben, ertönt ein Fehlerton. Wiederholen Sie die Schritte ab **1**.
- Zur Anmeldung des Mobilteils an weitere Basisstationen beginnen Sie bei Schritt **1** mit der jeweiligen Basisstation.
- Das Hauptmenü des Mobilteils kann Änderungen die mit der Basisstation, an der das Mobilteil angemeldet ist, zusammenhängen ebenfalls registrieren.

Mehrere Geräte verwenden

◆Ein Mobilteil abmelden

Jedes Mobilteil kann sich selbst oder ein anderes Mobilteil abmelden. Diese Funktion wird in der Regel verwendet, um eine Verbindung zwischen einem schnurlosen Mobilteil und der Basisstation zu unterbrechen.

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie "Einstell.Basis".

3 4-stellige Basisstations-PIN eingeben. (Die Werkseinstellung ist 0000)

4 Wählen Sie "Lösche Handy".



5 Suchen und **RECHTE DRUCKTASTE** drücken, damit "✓" zum Löschen an das/die Mobilteil(e) angefügt wird.

6 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

◆Eine Basisstation abmelden

Wenn ein Mobilteil sich beim **Abmelden eines Mobilteils** außerhalb des Funkbereichs befindet und/oder ausgeschaltet ist, bleibt die vorige Basisstationsnummer im abgemeldeten Mobilteil registriert. Deshalb müssen Sie auch die im Mobilteil registrierte Basisstation abmelden.

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

Beachten Sie die auf der vorherigen Seite aufgeführten Schritte **1** bis **3**, dann:

4 Wählen Sie "Lösche Basis".



5 Geben Sie die 4-stellige Mobilteil-PIN ein. (Die Werkseinstellung ist 0000)

6 Suchen und **RECHTE DRUCKTASTE** drücken, damit "✓" zum Löschen an das Basisteil angefügt wird.



7 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

8 Wählen Sie "Ja"; "Gelöscht" wird angezeigt.

Basisstation auswählen

Wenn “Automatisch” (automatischer Basisstation-Zugriff) gewählt wurde, sucht das Mobilteil automatisch nach anderen angemeldeten Basisstationen, wenn Sie sich aus dem Funkbereich der aktuellen Basisstation entfernen.
Wenn eine bestimmte Basisstation ausgewählt wird, greift das Mobilteil ausschließlich auf diese Basisstation zu.
Anrufe (eingehende und ausgehende) können nur über die ausgewählte Basisstation geführt werden, auch wenn die Funkzellen mit anderen Basisstationen überlappen.

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie “ Einstell.Handy”.

3 Wählen Sie “Auswahl Basis”.

4 Wählen Sie “Automatisch” oder die gewünschte Basisstation.

- Werkseitig ist “Automatisch” voreingestellt.

Mehrere Geräte verwenden

◆◆ Interngespräche zwischen den registrierten Einheiten

Sie können Ihre Mobilteile und die Basisstation für 2-Wege-Interngespräche nutzen. **Interngespräche können innerhalb der Funkzelle der aktuellen Basisstation, jedoch nicht mit Geräten in benachbarten Funkzellen geführt werden.**

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

◆ Beispiel: schnurloses Mobilteil 1 ruft schnurloses Mobilteil 2 an

	<Mobilteil 1>	<Mobilteil 2>
1	Drücken Sie **INTERN** (INT) und dann die gewünschte Mobilteilnummer (ABC 2).	
2		**GESPRÄCH** drücken.

- Sie können einen Anruf ebenfalls entgegennehmen, indem Sie (INT), (0) bis (WXYZ 9), (*), (#) oder (Lautsprecher) statt auf drücken **(Gesprächsannahme durch beliebige Taste)**.

◆ Ein Gespräch beenden

	<Mobilteil 1 oder 2>
3	**GESPRÄCH AUS** drücken.

◆ Beispiel: schnurloses Mobilteil 1 ruft Basisstation an

	<Mobilteil 1>	<Basisstation>
1	Drücken Sie **INTERN** (INT) und dann die Nummer der Basisstation (0).	
2		Den Hörer abnehmen.

- Sie können ebenfalls ein Gespräch entgegennehmen, indem Sie (Lautsprecher) oder (Freisprechen) drücken.

◆ Ein Gespräch beenden

	<Mobilteil 1>		<Basisstation>
3	**GESPRÄCH AUS** drücken.	**ODER**	Um aufzulegen, den Hörer auf die Gabel legen oder (Lautsprecher) drücken.

◆**Beispiel: Basisstation ruft schnurloses Mobilteil 1 an**

Sie können alle Mobilteile von der Basisstation gleichzeitig anrufen, indem Sie in Schritt **2** (0) drücken. Mit dieser Funktion können Sie ebenfalls ein verlegtes Mobilteil lokalisieren.

Wenn der Anrufer der Basisstation alle Mobilteile angerufen hat, kann nur derjenige der zuerst das Gespräch entgegennimmt mit dem Anrufer sprechen.

	<Basisstation>	**<Mobilteil 1>**
1	Drücken Sie **INTERN** (•)).	
2	Wählen Sie die gewünschte Mobilteilnummer (1).	
3		**GESPRÄCH** drücken.

- Sie können einen Anruf ebenfalls entgegennehmen, indem Sie (INT), (0) bis (WXYZ 9), (*), (#) oder (↵) statt auf drücken **(Gesprächsannahme durch beliebige Taste)**.

◆**Ein Gespräch beenden**

	<Basisstation>		**<Mobilteil 1>**
4	Um aufzulegen, den Hörer auf die Gabel legen oder (↵) drücken.	**ODER**	**GESPRÄCH AUS** (0) drücken.

Mehrere Geräte verwenden

◆◆Ein Gespräch an ein anderes registriertes Gerät weiterleiten

Interngespräche können während des Gesprächs genutzt werden, um ein externes Gespräch zwischen Mobilteilen zu übertragen.

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

◆Beispiel: schnurloses Mobilteil 1 leitet ein Gespräch an Mobilteil 2 weiter

	< Mobilteil 1>	< Mobilteil 2>
	(Während eines Anrufs)	
1	Drücken Sie **INTERN** (INT) und dann die gewünschte Mobilteilnummer (ABC 2).	
2		**GESPRÄCH** drücken.
	(Gespräch zwischen Mobilteil 1 und 2)	
3	**GESPRÄCH AUS** drücken.	(Gespräch zwischen Außenleitung und Mobilteil 2)

- Wenn die Außenleitung geparkt ist, (INT) auf dem Mobilteil 1 drücken um zu dem Gespräch zwischen Außenleitung und Mobilteil 1 zurückzukehren.
- Sie können einen Anruf ebenfalls entgegennehmen, indem Sie (INT), (0) bis (WXYZ 9), (*), (#) oder (Lautsprecher) statt auf drücken **(Gesprächsannahme durch beliebige Taste)**.
- Wenn Sie auf drücken, nachdem Sie die gewünschte Mobilteilnummer gedrückt haben, kann ein Anruf an ein anderes Mobilteil weitergeleitet werden, ohne in ein anderes Mobilteil zu sprechen.
  Falls das weitergeleitete Gespräch nicht innerhalb von 60 Sekunden entgegengenommen wird, ertönt der Rufton von Mobilteil 1 erneut.
- Wenn Mobilteil 2 ein weitergeleitetes Gespräch entgegennimmt, drücken Sie (DEF 3), um eine **Konferenzschaltung** herzustellen, oder drücken Sie , um die Weiterleitung eines Gesprächs abzuschließen.

◆**Beispiel: schnurloses Mobilteil 1 ruft Basisstation an**

	<Mobilteil 1>	<Basisstation>
	(Während eines Anrufs)	
1	Drücken Sie **INTERN** (INT) und dann die Nummer der Basisstation (0).	
2		Den Hörer abnehmen.
	(Gespräch zwischen Mobilteil 1 und Basisstation)	
3	**GESPRÄCH AUS** drücken.	(Gespräch zwischen Außenleitung und Basisstation)

- Wenn die Außenleitung geparkt ist, (INT) auf dem Mobilteil 1 drücken um zu dem Gespräch zwischen Außenleitung und Mobilteil 1 zurückzukehren.
- Sie können ebenfalls ein Gespräch entgegennehmen, indem Sie oder drücken.
- Wenn Sie auf drücken, nachdem Sie die gewünschte Nummer der Basisstation gedrückt haben, kann ein Anruf an eine Basisstation weitergeleitet werden, ohne in die Basisstation zu sprechen.
  Falls das weitergeleitete Gespräch nicht innerhalb von 60 Sekunden entgegengenommen wird, ertönt der Rufton von Mobilteil 1 erneut.
- Wenn die Basisstation ein weitergeleitetes Gespräch entgegennimmt, drücken Sie (DEF 3), um eine **Konferenzschaltung** herzustellen, oder drücken Sie , um die Weiterleitung eines Gesprächs abzuschließen.

Mehrere Geräte verwenden

◆**Beispiel: Die Basisstation leitet einen Anruf an Mobilteil 1 weiter**

	<Basisstation>	<Mobilteil 1>
	(Während eines Anrufs)	
1	Drücken Sie **INTERN** (•)) und dann die gewünschte Mobilteilnummer (1).	
2		**GESPRÄCH** drücken.
	(Gespräch zwischen Mobilteil 1 und Basisstation)	
3	Um aufzulegen, den Hörer auf die Gabel legen oder (C) drücken.	(Gespräch zwischen Außenleitung und Mobilteil 1)

- Wenn die Außenleitung geparkt ist, (•)) auf der Basisstation drücken um zu dem Gespräch zwischen Außenleitung und der Basisstation zurückzukehren.
- Sie können einen Anruf ebenfalls entgegennehmen, indem Sie (INT), (0) bis (WXYZ 9), (*), (#) oder (C) statt auf drücken **(Gesprächsannahme durch beliebige Taste)**.

- Wenn Sie auflegen, nachdem Sie die gewünschte Mobilteilnummer gedrückt haben, kann ein Anruf an ein anderes Mobilteil weitergeleitet werden, ohne mit dem anderen Mobilteil zu sprechen.
  Falls das weitergeleitete Gespräch nicht innerhalb von 60 Sekunden entgegengenommen wird, ertönt der Rufton der Basisstation erneut.
- Wenn das schnurlose Mobilteil 1 ein weitergeleitetes Gespräch entgegennimmt, drücken Sie (DEF 3), um eine **Konferenzschaltung** herzustellen, oder legen Sie auf, um die Weiterleitung eines Gesprächs abzuschließen.

Dank der Walkie-Talkie-Funktion können die Mobilteile außerhalb der Reichweite des Basisteils miteinander kommunizieren. Wenn sich die Mobilteile im Walkie-Talkie-Modus befinden, ist die Annahme von externen Anrufen nicht möglich. Die Kommunikation untereinander ist nur beim **KX-TCA151EX** mit Walkie-Talkie-Funktion möglich.
In diesem Modus beträgt die Gesprächszeit circa 6 Stunden. In diesem Modus steht eine Standby-Zeit von maximal 15 Stunden zur Verfügung. (Sie verändert sich auf Grund der Nutzungsbedingungen.) Wenn das Mobilteil im Walkie-Talkie-Modus verwendet wird, empfehlen wir die Freisprechanlage abzuschalten und nur einzuschalten, wenn in diesem Modus gesprochen wird. Das sofortige Abschalten der Freisprechanlage nach Gebrauch trägt zur Verbesserung der Nutzungsdauer des Akkus bei.
Reichweite:
Im Freien beträgt die maximale Reichweite zwischen zwei Mobilteilen im Walkie-Talkie-Modus bis zu 300 m.

Einstellen des Walkie-Talkie Modus

Sie können den Walkie-Talkie-Modus einstellen. Es gibt zwei Typen: den Modus Gemeinsame Basisstation und den Gruppen-Modus. Werksseitig ist der Gruppenmodus voreingestellt.

- Im Modus Gemeinsame Basisstation ist Kommunikation zwischen Mobilteilen möglich, die an derselben Basisstation angemeldet sind. Falls die Mobilteile an mehr als einer Basisstation angemeldet sind, muss dieselbe Basisstation ausgewählt werden.

  Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht arbeitet, solange die Basisstation auf AUTO eingestellt ist.

  Wenn der Modus Gemeinsame Basisstation gewählt wird und das Mobilteil nicht an einer Basisstation angemeldet ist, ertönt ein Fehlerton.
- Im Gruppenmodus ist Kommunikation zwischen Mobilteilen möglich, die sich in diesem Modus befinden und dieselbe Gruppenkennzahl aufweisen.
  Dadurch kann mit Mobilteilen im Walkie-Talkie-Modus, unabhängig davon bei welcher Basisstation sie registriert sind, miteinander kommuniziert werden.

Walkie-Talkie

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf drücken.

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie “ Walkie-Talkie”.

3 Wählen Sie “Einstellungen”.



4 Wählen Sie “Allgemein” oder “Gruppe”.

Wenn “Gruppe” gewählt wurde:

5 Geben Sie die 3-stellige Gruppenkennzahl ein. (Die Werkseinstellung ist 000)

6 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

7 Geben Sie die aktuelle Mobilteilnummer ein. (1-9: die Werkseinstellung ist 1)

8 Drücken Sie den **JOYSTICK** zwei Mal.

zwei Mal

- Wenn Sie “Gruppe” gewählt haben, geben Sie die Gruppenkennzahl ein (3 Ziffern Ihrer Wahl). Bitte merken Sie sich diese Kennzahl.

WICHTIG: Jedes Mobilteil sollte eine eigene Nummer haben.

Ein-/Ausschalten des Walkie-Talkie-Modus

Um die Walkie-Talkie-Funktion zu nutzen, müssen sich alle am Gespräch teilnehmenden Mobilteile im Walkie-Talkie-Modus befinden.
Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf (⏻) drücken.

Einschalten des Walkie-Talkie-Modus

1 Drücken Sie den **JOYSTICK** (oder bewegen).

2 Wählen Sie "Walkie-Talkie".

3 Wählen Sie "Ein".

- Wenn der Walkie-Talkie-Modus eingeschaltet ist, wird die Mobilteilnummer auf dem Display nach dem Erscheinen von "Walkie-Talkie" angezeigt.

Ausschalten des Walkie-Talkie-Modus

1 Drücken Sie den **JOYSTICK**.

2 Wählen Sie "Aus".

- Auch beim Aus- und Einschalten des Mobilteils wird diese Funktion abgeschaltet.

Gespräche im Walkie-Talkie Modus

Bevor Sie diese Funktion nutzen, sollten Sie sicherstellen, dass der Walkie-Talkie-Modus eingeschaltet ist und Sie den passenden Walkie-Talkie-Modus gewählt haben.
Zum Beispiel: schnurloses Mobilteil 1 ruft schnurloses Mobilteil 2 an.

Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit auf (⏻) drücken.

	<Mobilteil 1>	**<Mobilteil 2>**
1	Drücken Sie **INTERN** (INT), (📞) oder (🔊), und dann die gewünschte Mobilteilnummer (2).	
2		**GESPRÄCH** (📞) drücken.

- Sie können einen Anruf ebenfalls entgegennehmen, indem Sie (INT), (0) bis (9), (*), (#) oder (🔊) statt auf (📞) drücken **(Gesprächsannahme durch beliebige Taste)**.

Trageclip verwenden

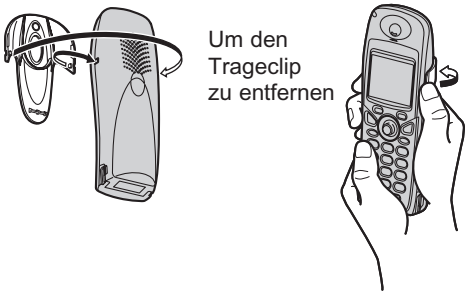

Mit dem Trageclip haben Sie die Möglichkeit, das Mobilteil an Ihrem Hosengürtel oder an Ihrer Jackentasche zu befestigen.

Optionale Kopfhörergarnitur mit Mikrofon

Sie können an das Mobilteil einen Kopfhörer mit Mikrofon anschließen, so dass Sie frei sprechen können, d.h. Sie haben dann beim Telefonieren die Hände frei. Benutzen Sie bitte nur die Kopfhörergarnitur von Panasonic mit der Bezeichnung KX-TCA89EX. Wenn das Mobilteil benutzt wird, steht die Freisprecheinrichtung nicht zur Verfügung. Um zur Freisprecheinrichtung zu wechseln, die Kopfhörergarnitur abtrennen.

◆**Die optionale Sprechgarnitur an das Mobilteil anschließen**

Öffnen Sie die Stecker-Abdeckung für die optionale Kopfhörergarnitur und schließen Sie die Garnitur am Mobilteil, wie abgebildet, an.

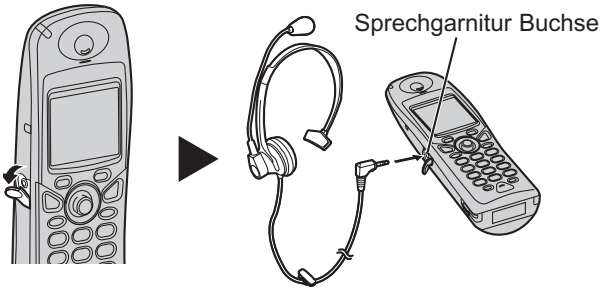

1 Die Hilfsklappen in Pfeilrichtung bewegen (①), dann das Verbindungsteil zur Wandbefestigung entfernen (②).

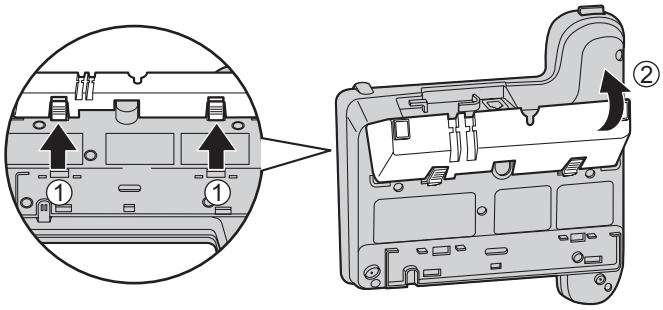

2 Das Steckernetzgerät und die Telefonanschlussschnur anschließen.

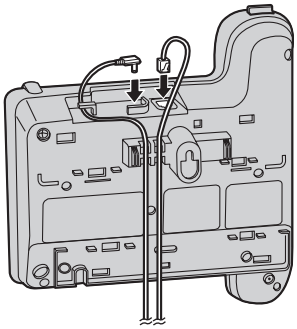

3 Die Wandbefestigung zurücklegen.
- Das Wort “UP DESK” sollte nach oben zeigen.

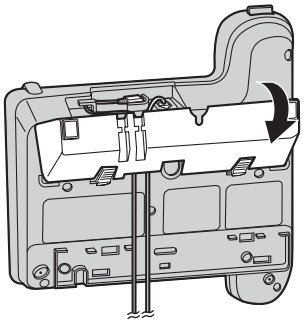

Tischgerät

4 Das Steckernetzgerät und die Telefonanschlussschnur am Verbindungsteil der Wandbefestigung anschließen.

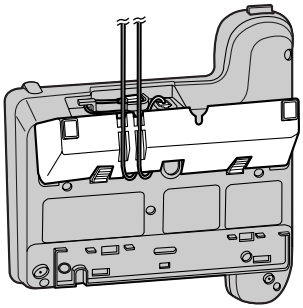

5 Die Basisstation auf den Schreibtisch stellen.

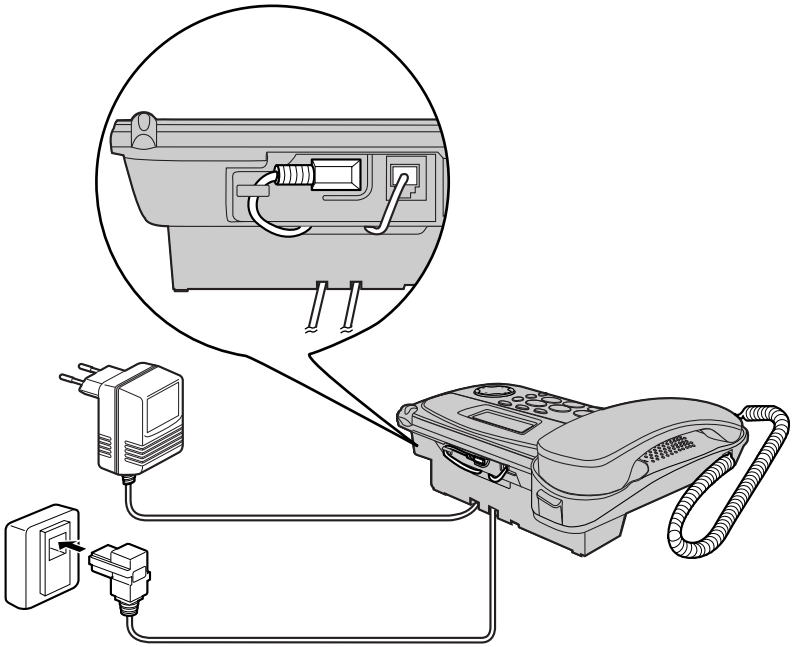

Basisstation

Diese Basisstation kann an die Wand montiert werden.

1 Den Handhörerhaken in die Verriegelungsstellung bringen, **sodass die Hilfsklappe den Hörer hält**.

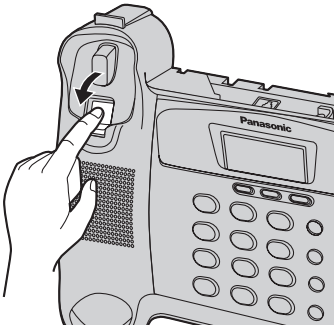

2 Die Hilfsklappen in Pfeilrichtung bewegen (①), dann das Verbindungsteil zur Wandbefestigung entfernen (②).

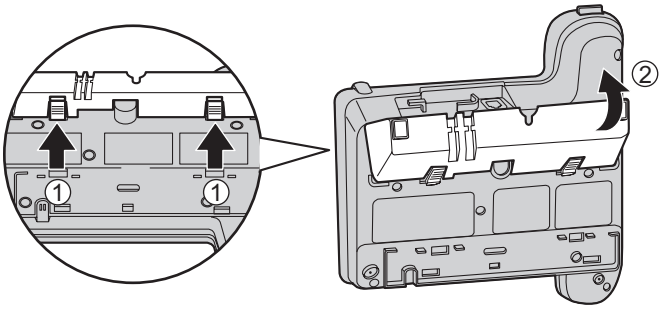

3 Das Steckernetzgerät anschließen, dann das Verbindungsteil zur Wandbefestigung in Pfeilrichtung (①) und (②) bewegen.

- Das Wort “UP WALL” sollte nach oben zeigen.

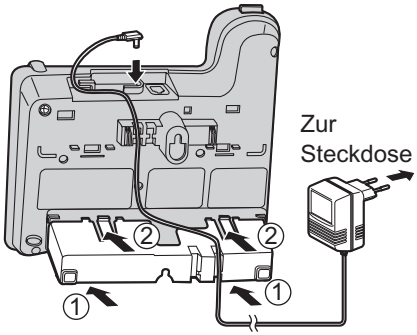

Wandmontage

4 Die Telefonanschlussschnur anschließen. Die Schrauben mit Hilfe der Bohrschablone anschrauben, die Basisstation befestigen und nach unten schieben.

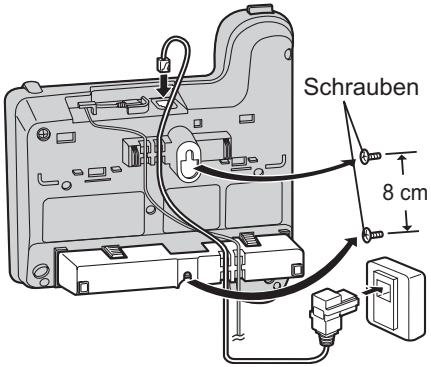

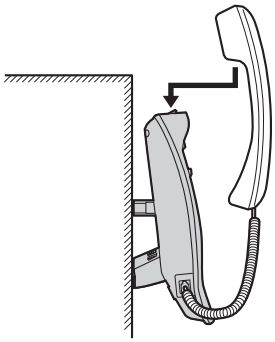

Um den Hörer während eines Gesprächs provisorisch abzulegen, wie abgebildet platzieren.

Bohrschablone

8 cm

Ladegerät

Das Ladegerät kann an die Wand montiert werden.

1 Das Steckernetzgerät anschließen.

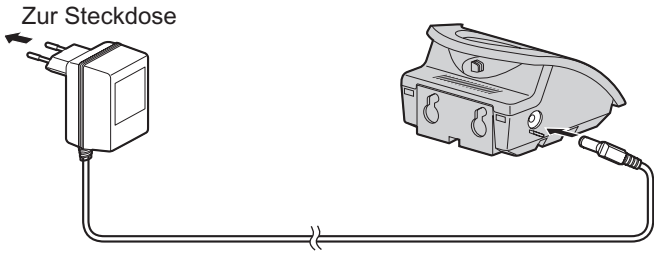

2 Die Schrauben mit Hilfe der Bohrschablone anschrauben und dann das Ladegerät befestigen.

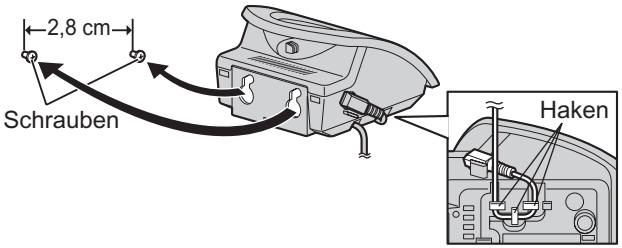

Das Kabel des Steckernetzgeräts befestigen, damit es nicht abgetrennt werden kann.

Bohrschablone

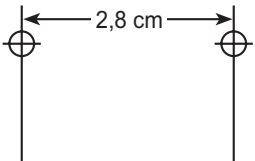

Störungsbeseitigung

Falls bei der normalen Nutzung Ihres Geräts Probleme auftreten, sollten Sie es von der Telefonanschlussbuchse trennen und statt dessen ein bekanntermaßen funktionstüchtiges Telefon anschließen.
Falls dieses funktionstüchtige Gerät ebenfalls Probleme aufweist, wenden Sie sich bitte an die Kundendienstabteilung Ihres Telefongesellschaft.
Falls es korrekt funktioniert, liegt wahrscheinlich ein Fehler Ihres Geräts vor.
In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Ihr Telefongesellschaft verlangt ggf. Gebühren, falls er sich um einen Kundendienstanruf kümmern muss, der auf ein nicht von ihm geliefertes Gerät zurückzuführen ist.
Das Gerät AUS- und dann wieder EIN-schalten (Mobilteil)/Das Steckernetzgerät trennen und anschließen (Basisstation).

Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Seite
Das Gerät funktioniert nicht.	• Akkus nicht ordnungsgemäß installiert. • Steckernetzgerät der Basisstation nicht ordnungsgemäß angeschlossen.	• Akkus korrekt wieder einsetzen. • Steckernetzgerät vom Netz trennen und erneut anschließen.	S. 15
Das Display zeigt nichts an.	• Mobilteil nicht eingeschaltet.	• Mobilteil einschalten.	S. 18
Mobilteil lässt sich nicht einschalten.	• Akkus nicht eingesetzt. • Akkus nicht aufgeladen.	• Die 2 mitgelieferten wiederaufladbaren Akkus einsetzen. • Das Mobilteil in das Ladegerät einsetzen und das Steckernetzgerät mit dem Ladegerät und der Netzsteckdose verbinden (vollständige Ladezeit: 7 Stunden).	S. 15
Akku-Ladesymbol zeigt keinerlei Fortschritt.	• Verschmutzter Ladekontakt. • Ladegerät nicht eingeschaltet.	• Ladekontakt/Akkukontakt reinigen und Ladevorgang neu starten. • Steckernetzgerät mit Ladegerät und Netzsteckdose verbinden.	S. 16 S. 15
Y Symbol blinkt.	• Mobilteil nicht bei Basisstation angemeldet. • Mobilteil außerhalb Funkbereich der Basisstation. • Basisstation ist nicht eingeschaltet.	• Mobilteil bei Basisstation anmelden. • Mobilteil näher zur Basisstation bringen. • Steckernetzgerät mit Basisstation und Netzsteckdose verbinden.	S. 71 S. 15

Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Seite
Besetztton des Mobilteils ertönt, wenn gedrückt wird.	• Mobilteil außerhalb Funkbereich der Basisstation. • Ein anderes Gerät belegt die Leitung.	• Mobilteil näher zur Basisstation bringen. • Warten, bis der andere Benutzer sein Gespräch abgeschlossen hat.	
Kein Freizeichen.	• Telefonleitung nicht angeschlossen.	• Telefonanschlussschnur mit Netz verbinden. • Gerät ausschalten, wieder einschalten.	S. 15 S. 18
Kann keine externen Rufnummern wählen.	• Wahlsperre aktiviert. • Die Anwahl dieser spezifischen Nummer ist gesperrt. • Tastensperre ist aktiviert.	• Funktion ausschalten. • Die Rufnummer von der Liste gesperrter Rufnummern entfernen. • Tastensperre deaktivieren.	S. 55, 69 S. 60 S. 25
Kein Rufton am Mobilteil.	• Rufton ist ausgeschaltet.	• Rufton-Lautstärke auf eine von 6 Stufen einstellen.	S. 52
Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer funktioniert nicht.	• Die Rufnummer umfasste mehr als 24 Ziffern.	• Die Rufnummer manuell erneut wählen.	S. 26
Rufnummerübermittlung wird nicht angezeigt.	• Dienst ist nicht verfügbar. • Anrufer hat die Übermittlung seiner Rufnummer verweigert.	• Die Rufnummerübermittlung muss mit dem Telefongesellschaft vereinbart werden.	S. 29
Symbol blinkt.	• Niedriger Akkustand.	• Akkus aufladen.	S. 16
Mobilteil kann nicht bei Basisstation angemeldet werden.	• Max. Anzahl Basisstationen bereits bei Mobilteil angemeldet. • Max. Anzahl Mobilteile bereits bei Basisstation angemeldet. • Falsche PIN-Nummereingegeben (Standard 0000). • Elektrorauschen in lokalem Bereich.	• Nicht verwendete Basisstations-anmeldungen aus Mobilteil löschen. • Nicht verwendete Mobilteilanmeldungen aus der Basisstation löschen. • Bei Verlust der PIN-Nummer wenden Sie sich bitte an die Panasonic Kundendienstzentrale. • Basisstation/Mobilteil von Elektrorauschquellen (z.B. Fernseh- und Radiogeräte) entfernen.	S. 72 S. 72 S. 62 S. 6

Störungsbeseitigung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Seite
Das Display bleibt auch beim Laden des Gerätes leer.	• Akku-Warnton.	• Akku länger als ca. 15 Minuten nachladen.	S. 16
Datum und Uhrzeit sind verschwunden.	• Stromausfall an Basisstation.	• Datum und Uhrzeit einstellen.	S. 20
Ein Piepton ist zu hören, wenn oder an der Basisstation gedrückt werden.	• Ein anderes Gerät belegt die Leitung.	• Warten, bis der andere Benutzer sein Gespräch abgeschlossen hat.	
Ein Piepton ertönt, wenn mit dem Mobilteil in die Anrufliste oder das Telefonbuch der Basisstation gegangen wird.	• Ein anderes Gerät belegt die Leitung.	• Warten, bis der andere Benutzer sein Gespräch abgeschlossen hat.	

Telefonbuch-Zeichentabelle

Tasten	Alphabet (ABC)	Numerisch (0–9)	Griechisch (ΑΒΓ)	Erweitert 1 (AÄÅ)	Erweitert 2 (SŚŠ)	Russisch (АБВ)
1	Leerstelle # & ' ( ) * , – . / 1	1	Leerstelle # & ' ( ) * , – . / 1			
ABC 2	A B C 2	2	Α Β Γ 2	A À Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2	A Á Ä Ą B C Ć Č 2	А Б В Г 2
	a b c 2			a à á â ã ä å æ b c ç 2	a á ä Ą b c Ć Č 2	
DEF 3	D E F 3	3	Δ Ε Ζ 3	D E È É Ê Ë Ē F 3	D Ď E É Ę Ě F 3	Д Е Ж З 3
	d e f 3			d e è é ê ë ē f 3	d ď e é Ę ě f 3	
GHI 4	G H I 4	4	Η Θ Ι 4	G Ğ H I Ì Í Î Ï Ī İ Ǐ 4	G H I Í 4	И Й К Л 4
	g h i 4			g ğ h i ì í î ï ī ı ǐ 4	g h i í 4	
JKL 5	J K L 5	5	Κ Λ Μ 5	J K L 5	J K L Ł Ĺ Ľ 5	М Н О П 5
	j k I 5			j k I 5	j k I Ł Ĺ Ľ 5	
MNO 6	M N O 6	6	Ν Ξ Ο 6	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	M N Ń Ň O Ó Ö Ő 6	Р С Т У 6
	m n o 6			m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	m n Ń ň o ó ö ő 6	
PQRS 7	P Q R S 7	7	Π Ρ Σ 7	P Q R S Ş ß 7	P Q R Ŕ Ř S Ś Š 7	Ф Х Ц Ч 7
	p q r s 7			p q r s Ş ß 7	p q r Ŕ ř s Ś Š 7	
TUV 8	T U V 8	8	Τ Υ Φ 8	T U Ù Ú Û Ü Ũ V 8	T Ť U Ú Ü Ű ů V 8	Ш Щ Ъ Ы 8
	t u v 8			t u ù ú û ü ũ v 8	t ť u ú ü ű ů v 8	
WXYZ 9	W X Y Z 9	9	Χ Ψ Ω ϑ 9	W Ŵ X Y ŷ Z 9	W X Y Ỳ Ý Z Ź Ż Ž 9	Ь Э Ю Я 9
	w x y z 9			w Ŵ x y ŷ z 9	w x y ỳ ý z Ź Ż Ž 9	
0	Leerstelle 0	0	Leerstelle 0			

- Die folgenden Buchstaben in Griechisch, Russisch (Kyrillisch), Polnisch, Tschechisch und Slowenisch stehen nicht zur Verfügung. Die gleichen Buchstaben werden in Groß- (oder Klein) schreibung angezeigt. ą ć č ę ł Í ľ ń Ø ŕ ş ś š Ů ŵ Ỳ Ŷ ź ż ž
- Drücken Sie A→a*, um die Buchstabengröße zu ändern; Großbuchstabe > Kleinbuchstabe, Kleinbuchstabe > Großbuchstabe.

Index

Akku
- Aufladen ... 16
- Einsetzen ... 15
- Informationen ... 16
- Sicherheitshinweis ... 6

Anruflistenmenü (Basisstation)
- Bearbeiten ... 65
- Löschen ... 65

Anruflistenmenü (Mobilteil)
- Bearbeiten ... 32
- Löschen ... 32
- Speichern ... 31

Automatischer Gesprächsmodus ... 22, 57

Basisstation
- Auswählen ... 73
- Betrieb ... 64
- Display ... 14
- PIN ... 62
- Ruftonlautstärke ... 68
- Rufton-Mustern ... 68
- Ursprüngliche Einstellungen ... 63
- Zurücksetzen ... 62

Basisstations-Telefonbuch
- Bearbeiten ... 42
- Löschen ... 43
- Speichern ... 37
- Suchen ... 39, 67
- Wählvorgang ... 41, 67

Datum und Uhrzeit ... 20
Direktrufnummer ... 55
Display
- Gesprächsmodus ... 54
- Standby-Modus ... 53

Ein Mobilteil abmelden ... 72
Ein/Aus ... 18
Eine Basisstation abmelden ... 72
Einen Anruf entgegennehmen ... 22
Einen Anruf tätigen ... 21
Einrichtung ... 15

Freihandtelefon
- Basisstation ... 24
- Mobilteil ... 23

Gespräch weiterleiten ... 76
Gesprächsannahme durch beliebige Taste ... 22

Hörer Lautstärke ... 23

Interngespräche zwischen den registrierten Einheiten ... 74

Konferenzschaltung ... 76, 77, 78

Mobilteil
- Display ... 13
- Funktionen ... 71
- PIN ... 56
- Ruftonlautstärke ... 52
- Rufton-Musters ... 52
- Ursprüngliche Einstellungen ... 58
- Zurücksetzen ... 58

Mobilteil-Telefonbuch
- Bearbeiten ... 42
- Kurzwahl ... 44
- Löschen ... 43
- Speichern ... 36
- Suchen ... 39
- Wählvorgang ... 41

Notrufe ... 60

Privat ... 35

Rückfrage ... 27, 59

Steckernetzgerät ... 5, 15
Stummschalten ... 24

Taste
- Tastensperre ... 25
- Tastenton ... 53

Technische Daten ... 93
Telefonbuch kopieren ... 45
Terminruf ... 49
Trageclip ... 82

Wahlkontrolle ... 60
Wählpause ... 28, 59
Wahlsperre ... 55, 69
Wahlwiederholung ... 26
Wahlwiederholungslistenmenü (Basisstation)
- Bearbeiten ... 66
- Löschen ... 66

Wahlwiederholungslistenmenü (Mobilteil)
- Bearbeiten ... 34
- Löschen ... 34
- Speichern ... 33

Walkie-Talkie ... 79

Zubehör ... 5

Technische Daten

Standard:	DECT=(Digital Enhanced Cordless Telecommunications) GAP=(Generic Access Profile)
Kanalzahl:	120 Duplexkanäle
Frequenzbereich:	1,88 GHz bis 1,9 GHz
Duplexverfahren:	TDMA (Time Division Multiple Access)
Kanalraster:	1728 kHz
Bitrate:	1152 kbit/s
Modulation:	GFSK
RF-Übertragungsleistung:	Ca. 250 mW
Sprachcodierung:	ADPCM 32 kbit/s
Stromquelle:	(Für Basisstation) Steckernetzgerät 220 - 240 V, 50 Hz (Für Ladegerät) Steckernetzgerät 220 - 240 V, 50 Hz
Stromverbrauch:	(Für Basisstation) Standby: Ca. 2,6 W Maximal: Ca. 9,2 W (Für Ladegerät) Standby: Ca. 2,3 W Maximal: Ca. 6,8 W
Betriebsbedingungen:	5 - 40 °C, 20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit (trocken)
Abmessungen, Basisstation:	Etwa (53 mm x 205 mm x 197 mm) x 670 g
Abmessungen, Mobilteil:	Etwa (143 mm x 48 mm x 32 mm) x 125 g
Abmessungen, Ladegerät:	Etwa (60 mm x 86 mm x 84 mm) x 113 g

- Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch können leicht vom tatsächlichen Aussehen der Geräte abweichen.

Telefonanschluss:
Dieses Telefonsystem funktioniert nicht während einem Stromausfall. Wir empfehlen Ihnen daher einen Standart Telefonapparat an die selbe Telefonleitung auzuschiessen.

Panasonic Communications Co., Ltd., erklärt hiermit, dass dieses schnurlose DECT-Telefon den wesentlichen Anforderungen und anderen maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der herstellerseitigen Erklärung der Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie ist unter folgender Web-Adresse einzusehen: http://doc.panasonic-tc.de

Zu Referenzzwecken

Seriennr. Kaufdatum

(an der Unterseite des Geräts zu finden)

Name und Anschrift des Händlers

Kundenhotline : www.panasonic.ch

CE0436

1999/5/EC

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Vertieb für die Schweiz:
John Lay Electronics AG
Littauerboden 1
CH-6014 Littau-Luzern
Schweiz

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

PQQX13883ZA F1003-0